


SCHELL XERIS E²

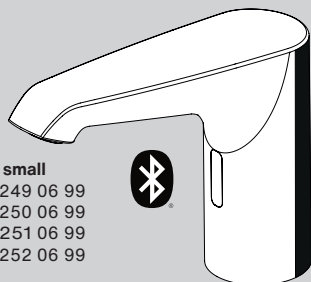


HD-K small

00 249 06 99
00 250 06 99
00 251 06 99
00 252 06 99



HD-M small

00 253 06 99
00 254 06 99
00 255 06 99
00 256 06 99

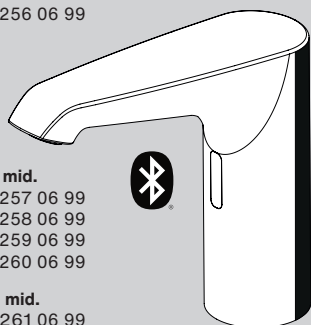


HD-K mid.

00 257 06 99
00 258 06 99
00 259 06 99
00 260 06 99



HD-M mid.

00 261 06 99
00 262 06 99
00 263 06 99
00 264 06 99

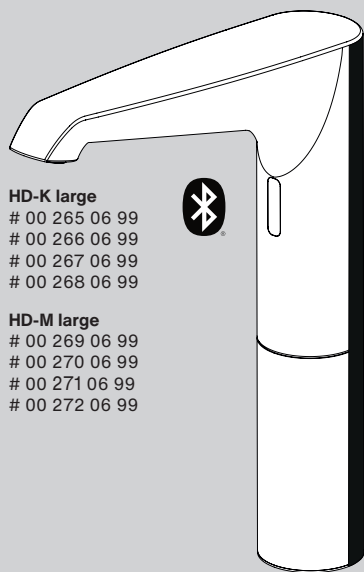

HD-K large

00 265 06 99
00 266 06 99
00 267 06 99
00 268 06 99



HD-M large

00 269 06 99
00 270 06 99
00 271 06 99
00 272 06 99

 **Návod na montáž**

 **SCHELL**

- Výrobok je určený výlučne na použitie v interiéri.
- Výrobok používajte výlučne v prostredí bez mrazu.
- Inštaláciu smú vykonávať iba odborníci.
- Dodržujte normy a predpisy platné v oblasti použitia.



VAROVANIE!

Nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom!

Neodborné zaobchádzanie s výrobkom môže viesť k úrazu elektrickým prúdom.

- Inštaláciu, opravu a výmenu elektronických súčiastok smú vykonávať iba vyškolení a kvalifikovaní elektrikári.
- Pred prácami na elektronike vypnite všetky predmetné poistky. Poistky zabezpečte pred opätovným zapnutím.
- Pred prácami a používaním skontrolujte výrobok na poškodenia. Ak niektorá elektronická súčiastka vykazuje závalu, výrobok nemontujte a nepoužívajte. Za žiadnych okolností sa nedotýkajte chybných a vodivých dielov!

Bezpečnostné upozornenia k batériám

Nepoživajte. Pri požití okamžite vyhľadajte lekára. Nikdy nemiešajte nové a použité batérie. Nikdy súčasne nepoužívajte rôzne systémy, značky a typy. Dbajte na polaritu (+/-). Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevhadzujte do ohňa. Nerozoberajte. Znovu nenabíjajte. Pri skratovaní môžu batérie explodovať alebo tiecť.

Pokyny pre inštaláciu

Rešpektujte „Všeobecné podmienky pre inštaláciu“ firmy SCHELL na stránke:

<https://www.schell.eu/deutschland-de/service/downloads/installationshinweise.html>.

Rozmery potrubia a ochrana pitnej vody

Je potrebné zabezpečiť dostatočné dimenzovanie podľa normy DIN 1988 časť 300, príp. EN 806-3.

Je potrebné riadiť sa normou DIN 1988 časť 100 (Ochrana pitnej vody, zachovanie kvality pitnej vody), ako aj EN 1717 (Ochrana pitnej vody pred znečistením vo vnútornom vodovode).

Kvality vody

Armatury SCHELL sú vhodné na použitie v systémech s pitnou vodou podľa aktuálne platného nariadenia týkajúceho sa pitnej vody.

Z hľadiska systému sa vnútri armatúr nachádzajú citlivé konštrukčné skupiny, ktoré sa musia chrániť pred čistočkami nečistôt a usadeninami vodného kameňa. Prípadne sa musia naplňovať filtre so spätným preplachom a odvárpňovacie zariadenia.

Všetky výrobky SCHELL sú podľa nariadenia EÚ o pitnej vode použiteľné na všetky druhy pitnej vody. Prípadne je potrebné sa riadiť existujúcimi národnými predpismi pre všeobecné čiastočné zmäkčovanie pitnej vody.

Všeobecné pokyny pre montáž

Použite materiály rúr odolné voči korózii. Závit utuňte iba so schválenými tesniacimi prostriedkami. Neprekračujte štandardné ťahovacie momenty.

Ochrana pred baktériou Legionella

Na ochranu pred baktériou Legionella je potrebné prijať zodpovedajúce opatrenia podľa uvedených noriem.

Elektronické armatury SCHELL pritom môžu pomôcť automatickým stagnačným splachovaním. Pri zriedkavo alebo nepravidelne používaných armaturách je potrebné dbať na to, aby sa založili stagnačné splachovania s dostatočne dlhou dobou splachovania a presne načasovanými intervalmi splachovania, a bol tak úplne zaručená výmena vody v systéme požadovaná normami. Pri prerušení prevádzky je v závislosti od doby trvania potrebné realizovať rôzne opatrenia na začiatku a na konci (pozri VDI 3810).

Osobitnú pozornosť venujte pri inštaláciách pred osoby s oslabenou imunitou.

Pokyny pri uvedení do prevádzky

Pred uvedením do prevádzky sa všetky potrubia musia vypláchnuť podľa pracovného listu ZVSHK, normy DIN 1988-200 alebo EN 806-4.



Po inštalácii podrobte každú armatúru tlakovej skúške. Tlakovú skúšku podľa možnosti vykonajte so stlačeným vzduchom.

Zaškolenie prevádzkovateľa


Zaškolenie prevádzkovateľa vykonajte podľa normy VDI 6023.

Pokyn pre elektrikára


Riadte sa normou IEC 60364 (VDE 0100).

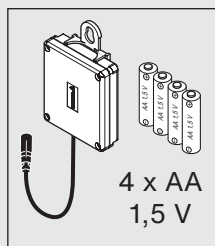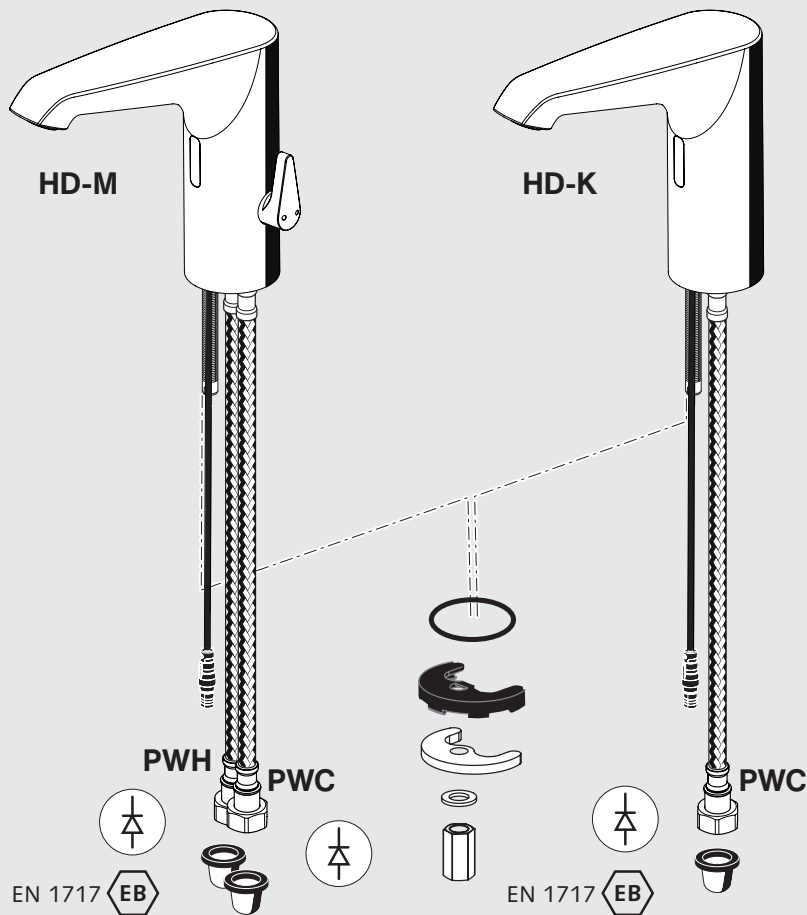


00 250 06 99, HD-K small
00 254 06 99, HD-M small
00 258 06 99, HD-K mid.
00 262 06 99, HD-M mid.
00 266 06 99, HD-K large
00 270 06 99, HD-M large

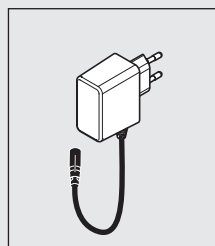

00 251 06 99, HD-K small
00 255 06 99, HD-M small
00 259 06 99, HD-K mid.
00 263 06 99, HD-M mid.
00 267 06 99, HD-K large
00 271 06 99, HD-M large

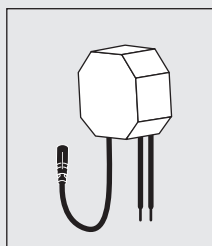


00 252 06 99, HD-K small
00 256 06 99, HD-M small
00 260 06 99, HD-K mid.
00 264 06 99, HD-M mid.
00 268 06 99, HD-K large
00 272 06 99, HD-M large

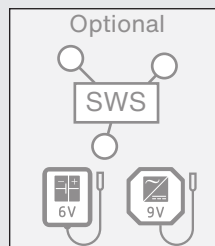


00 249 06 99, HD-K small
00 253 06 99, HD-M small
00 257 06 99, HD-K mid.
00 261 06 99, HD-M mid.
00 265 06 99, HD-K large
00 269 06 99, HD-M large


small

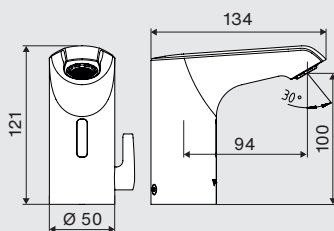

mid.

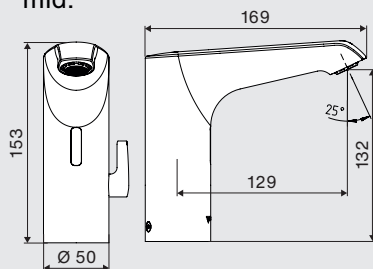

large

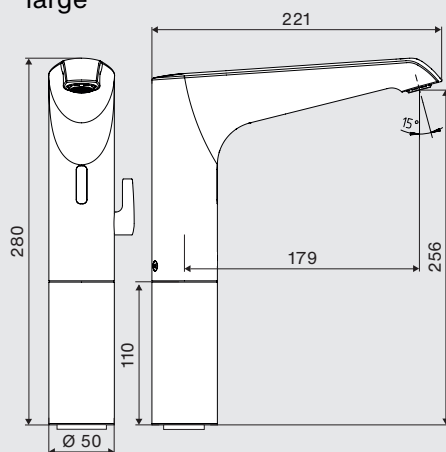

SK Technické údaje

Hydraulický tlak: 1,0 – 5,0 bar

Prietok: max. 5 l/min, nezávislý od tlaku

Pokoiový tlak: max. 8,0 bar

Prevádzková teplota: max. 70 °C (HD-M)

Teplná dezinfekcia: max. 80 °C (HD-M)

⚠ POZOR: NEBEZPEČENSTVO OBARENIA!

Výrobné nastavenia

	Nastavenie snímača	Komfortné
	Stagnačné splachovanie	Vyp
	Tepelná dezinfekcia	Vyp
	Nepretržitý chod	Vyp
	Stop čistenia	Vyp

Nastavenia sa vykonávajú s aplikáciou SCHELL.



SCHELL App




App Store




Google Play


1




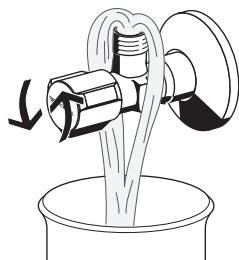


2


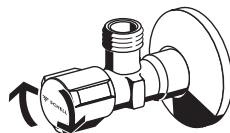


3

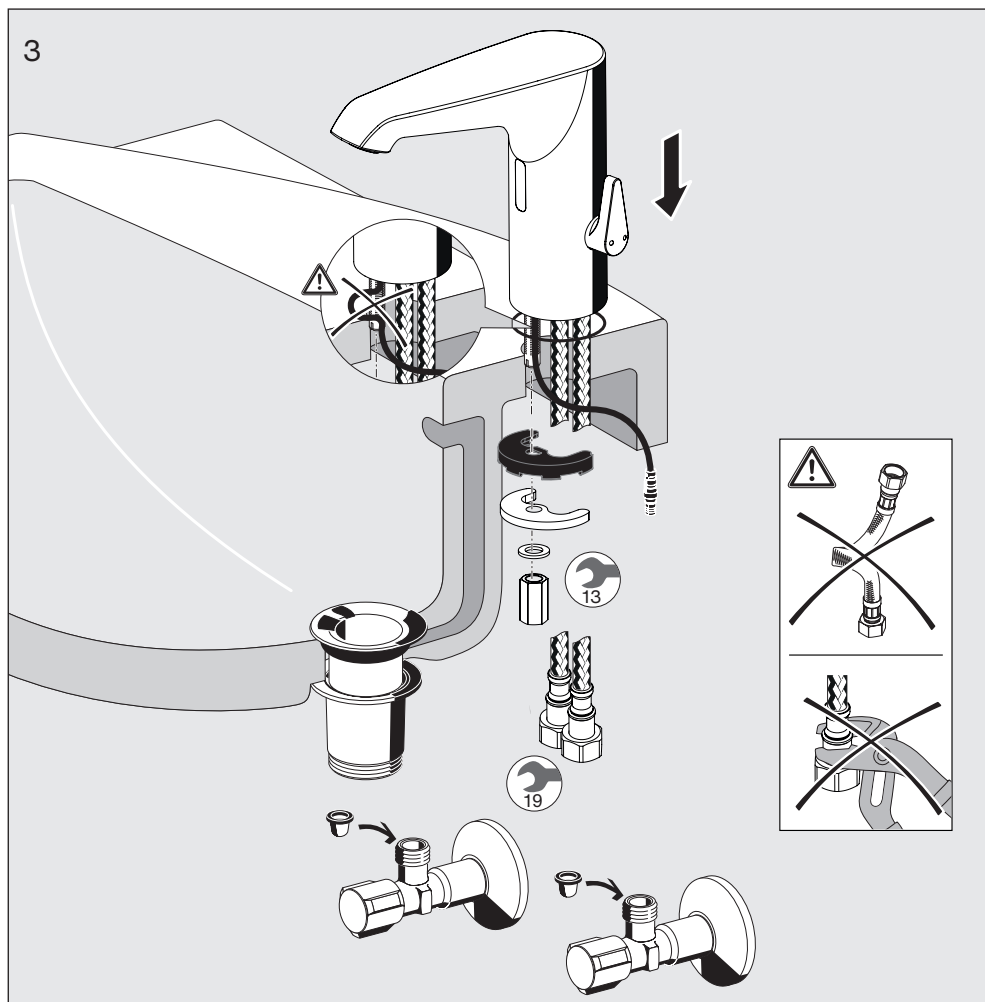


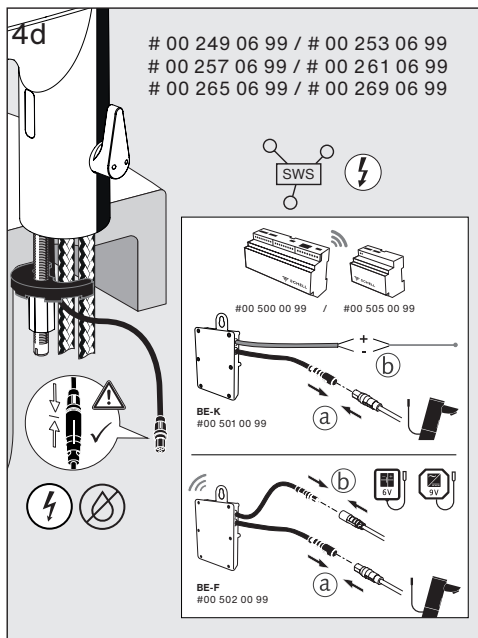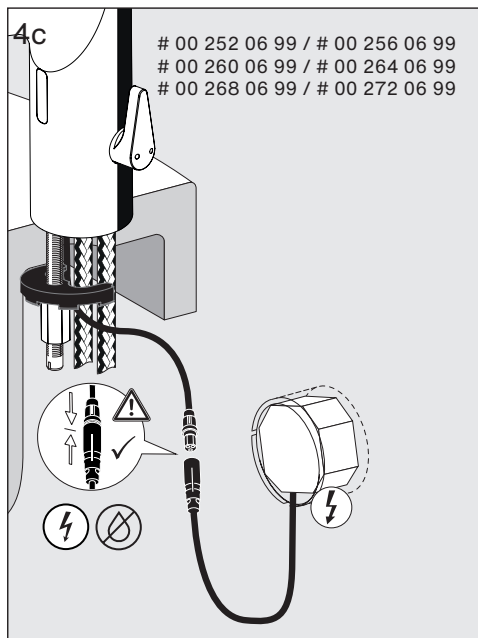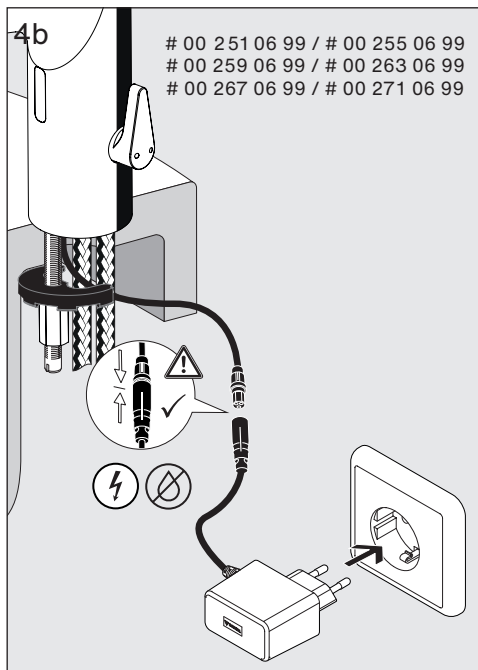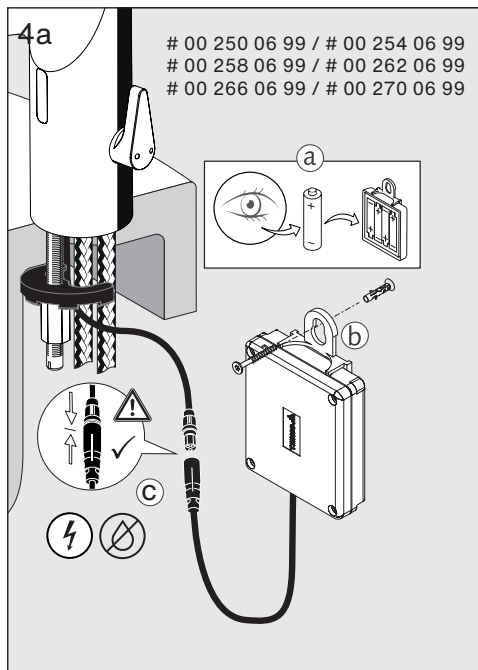

5

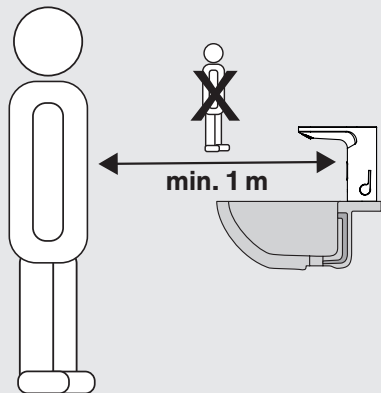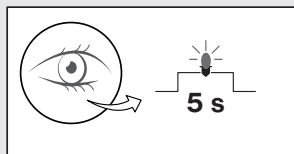


6



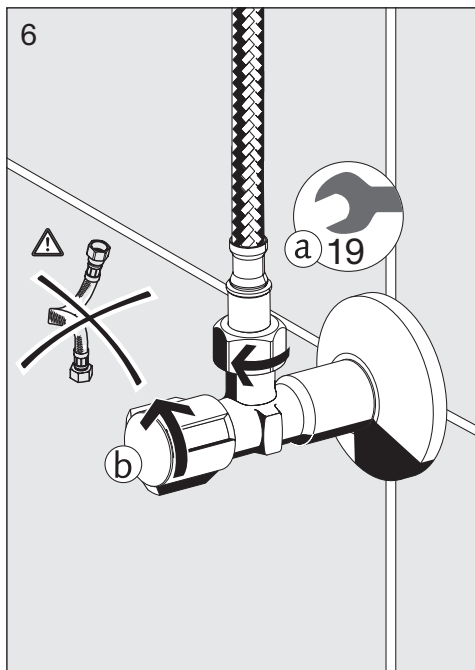





7




8

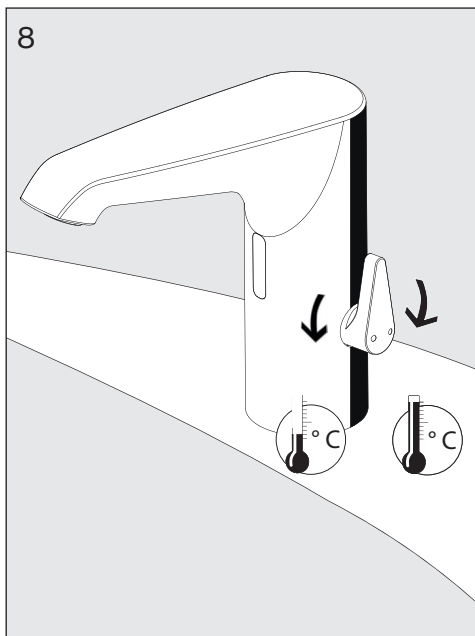

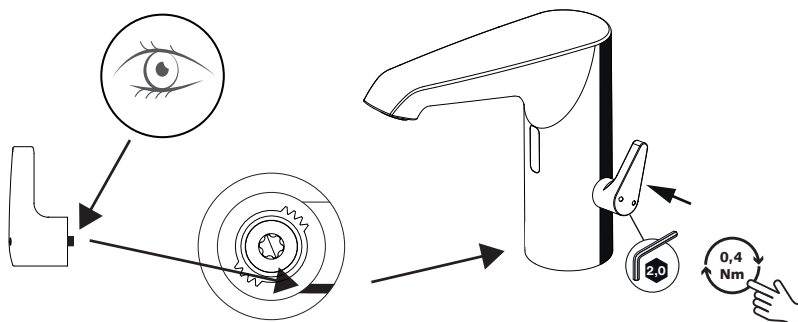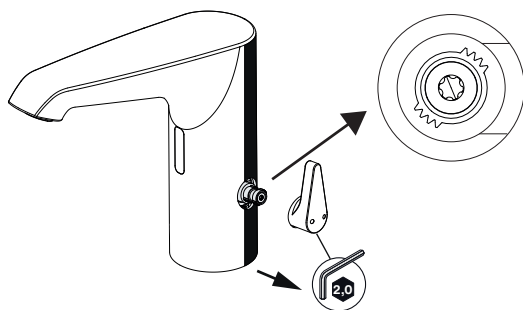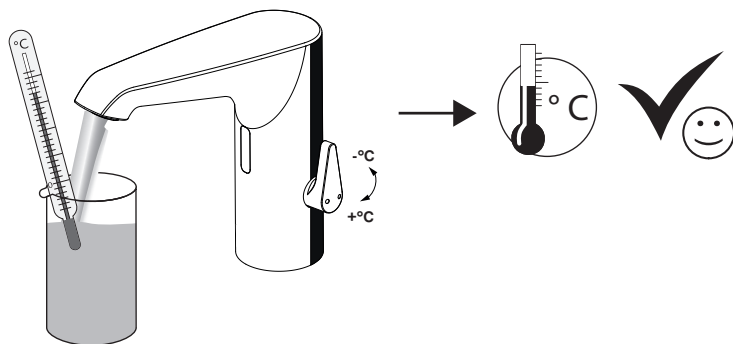


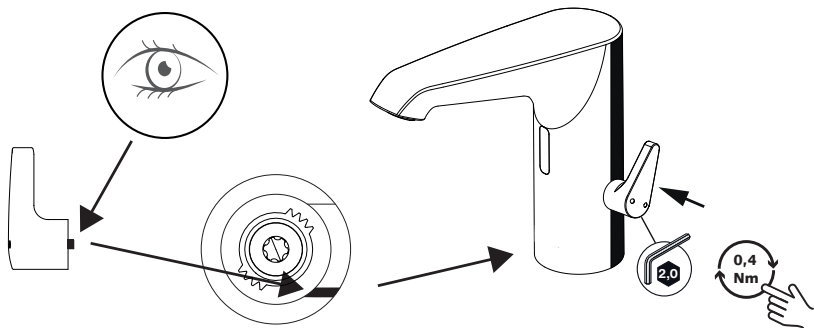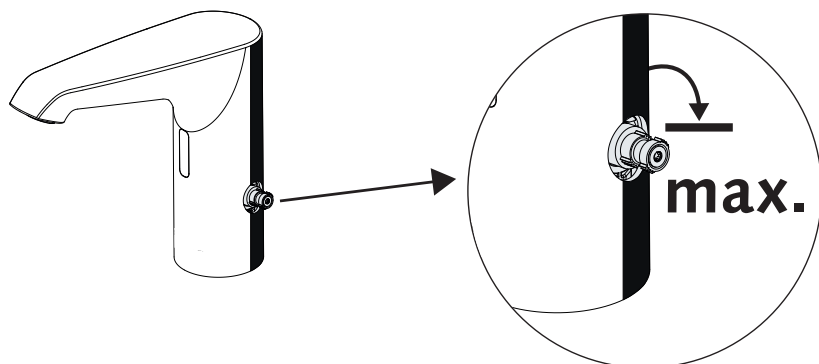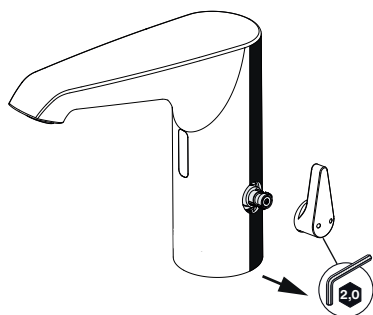


1

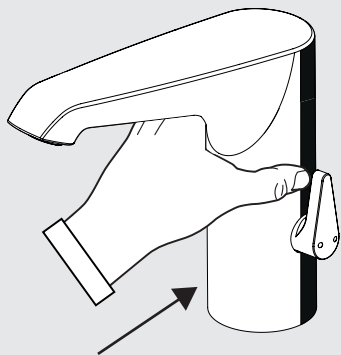


2







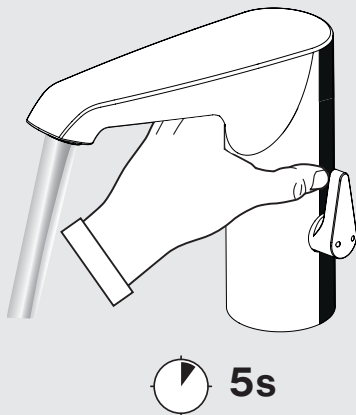









3

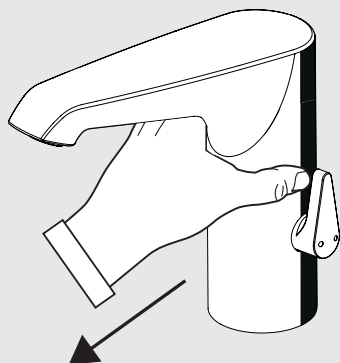

4

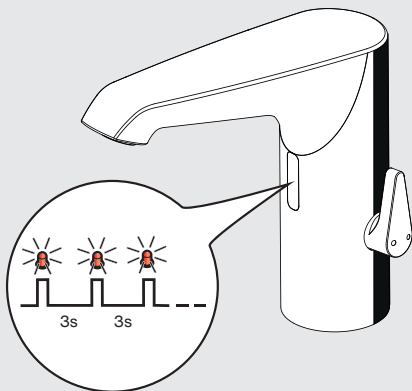


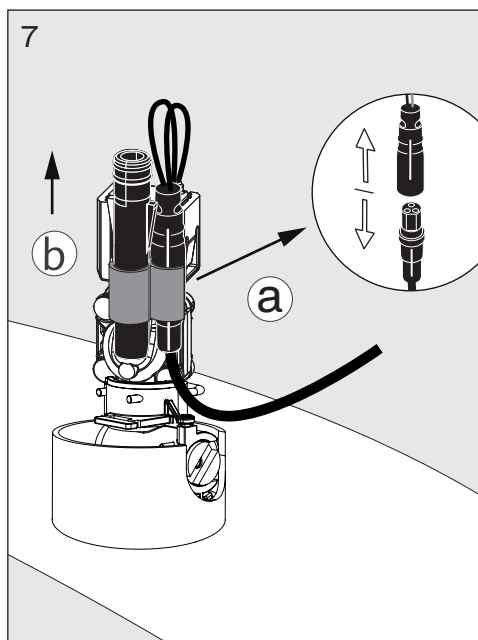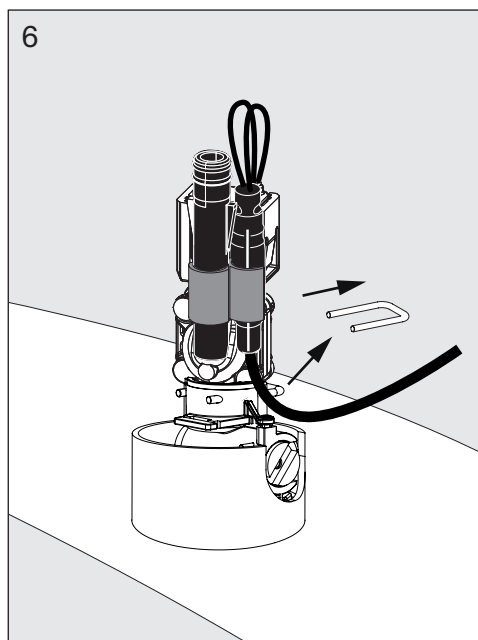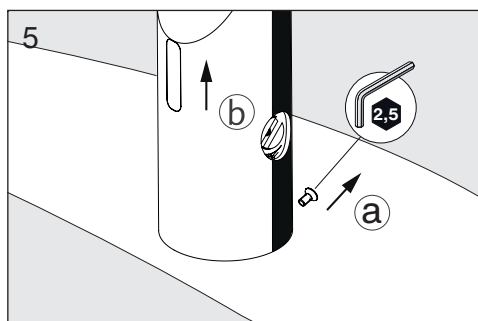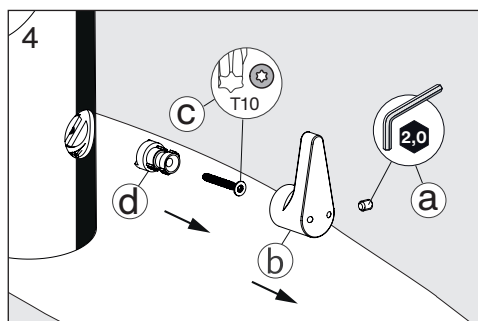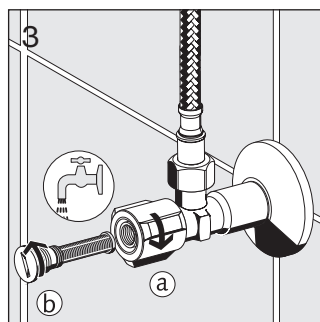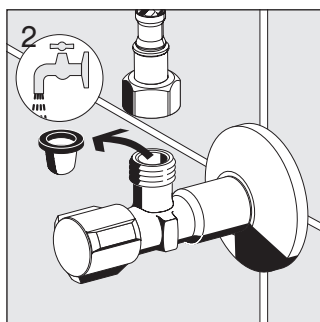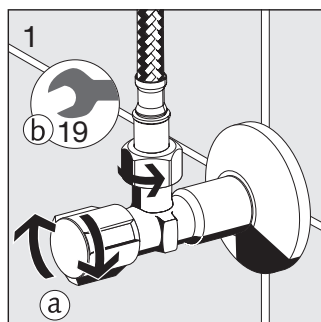

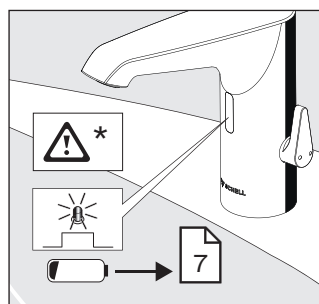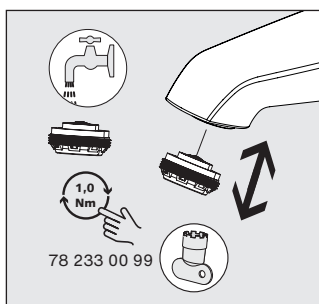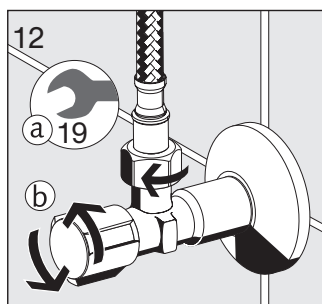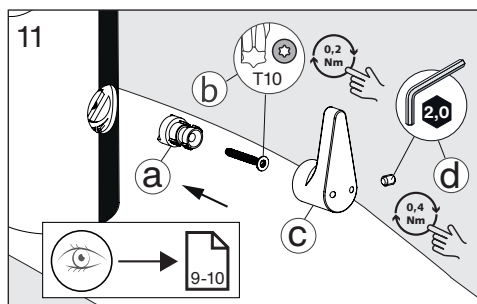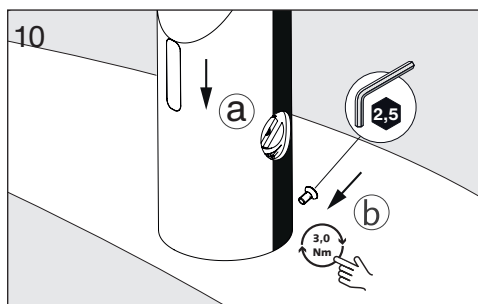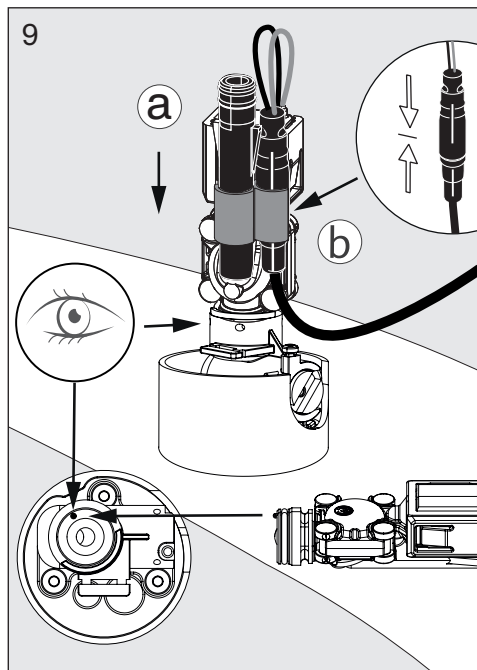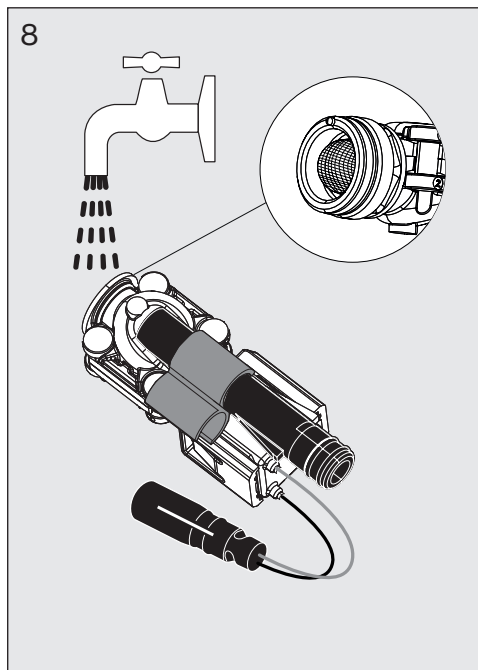

Na čistenie používajte výlučne mäkké čistiace utierky a bežné čistiace a dezinfekčné prostriedky bez abrazívnych prísad, ktoré sú schválené na čistenie pochrómovaných plastov a mosadzi.

POZOR – Nebezpečenstvo poškodenia výrobku! Čistenie s parnými generátormi je zakázané! Všeobecné pokyny pre ošetrovanie nájdete na stránke **www.schell.eu**.

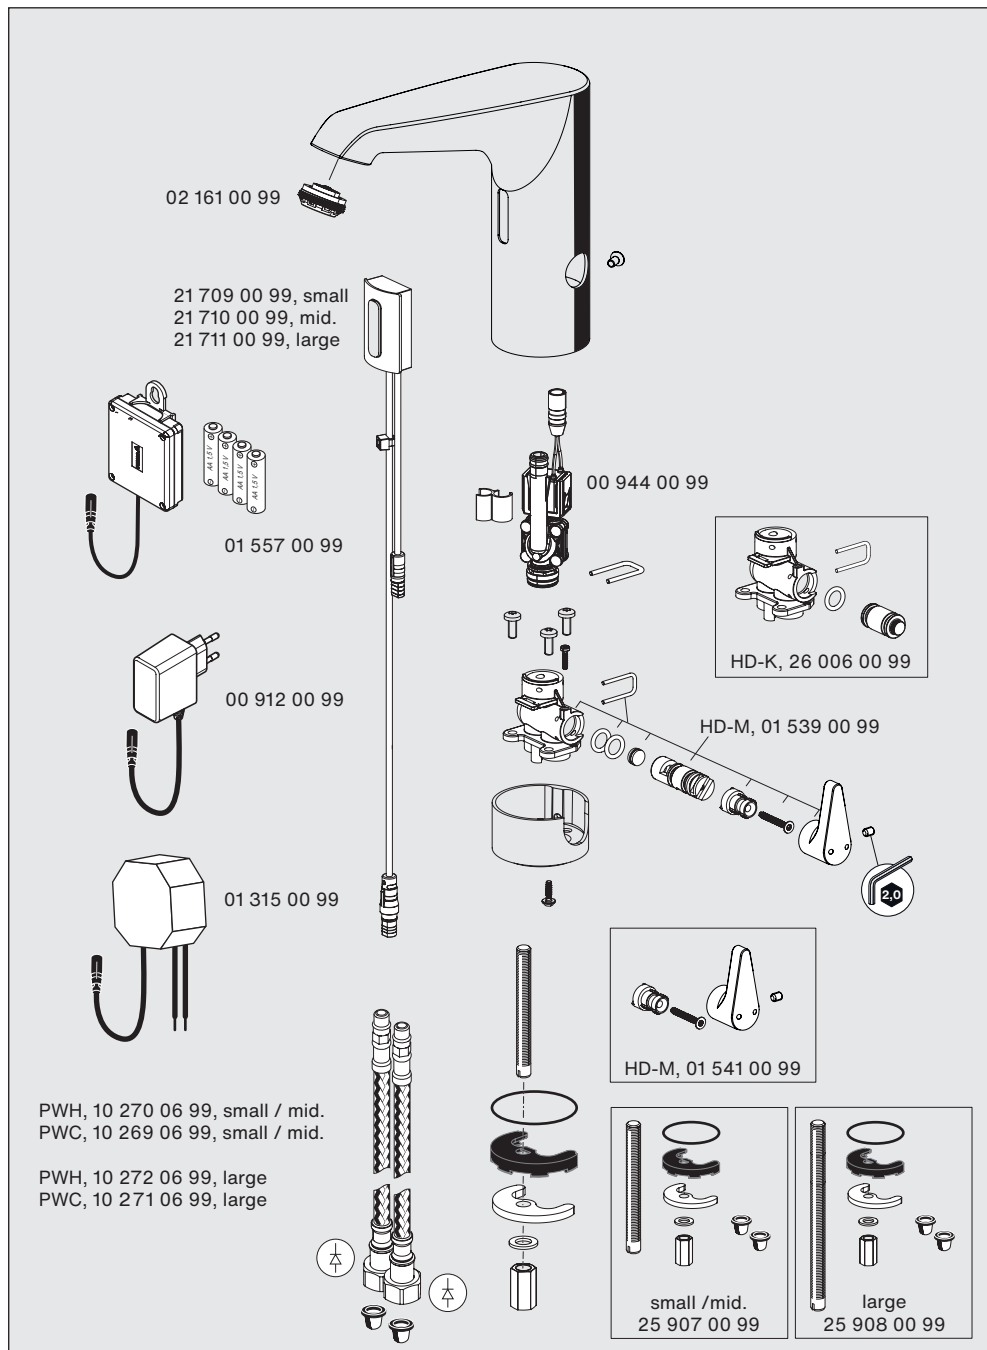

SCHELL GmbH & Co. KG
Raiffeisenstraße 31
57462 Olpe
Germany
Tel.: +49 2761 892-0
Fax: +49 2761 892-199
info@schell.eu
www.schell.eu

