


Numer katalogowy: 01 193 00 99

## podtynkowa spłuczka ciśnieniowa do pisuaru COMPACT II

Niskoszumowa podtynkowa spłuczka ciśnieniowa. Do mocowania sterowników do pisuaru/płyt przyciskowych do pisuaru SCHELL. Zgodnie z DIN EN 12541. Wewnętrzne odcięcie wstępne.

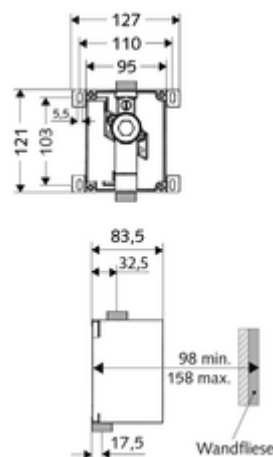

### Zakres dostawy

- Skrzynka Masterbox
  - Obudowa podtynkowa
  - Podtynkowa armatura spłukująca COMPACT II, z odcięciem wstępnym i korkiem uszczelniającym
- Pokrywa ochronna

### Dane techniczne

- Ciśnienie robocze: 0,8 - 5,0 bar
- Natężenie przepływu: 0,3 l/s
- Materiał: Obudowa Tworzywo sztuczne; Układ wodny Mosiądz do wody pitnej
- Przyłącze: DN 15 G 1/2 GZ
- Wylot: DN 15 G 1/2 GZ
- Certyfikaty: PA-IX 18779/I, DIN-DVGW

### Dane dotyczące dostawy

- Waga: 0,88 kg/Sztuk
- Jednostka wysyłkowa: 1

### Osprzęt wymagany

#### Sterowniki do pisuarów

sterownik do pisuaru EDITION E	Nr artykułu: 02 806 06 99	albo
sterownik do pisuaru EDITION E	Nr artykułu: 02 806 15 99	albo
sterownik do pisuaru EDITION E	Nr artykułu: 02 807 28 99	albo
sterownik do pisuaru EDITION E	Nr artykułu: 02 808 06 99	albo
sterownik do pisuaru EDITION E	Nr artykułu: 02 808 15 99	albo
sterownik do pisuaru EDITION E	Nr artykułu: 02 809 28 99	albo
sterownik do pisuaru EDITION E	Nr artykułu: 00 230 06 99	albo
sterownik do pisuaru EDITION E	Nr artykułu: 00 230 15 99	albo
sterownik do pisuaru EDITION E	Nr artykułu: 00 231 28 99	albo
sterownik do pisuaru COMPACT LC	Nr artykułu: 01 197 00 99	albo
sterownik do pisuaru COMPACT LC	Nr artykułu: 01 196 00 99	albo

#### Płyty przyciskowe do pisuarów

płyta przyciskowa pisuarowa EDITION	Nr artykułu: 02 800 06 99	albo
płyta przyciskowa pisuarowa EDITION	Nr artykułu: 02 800 15 99	albo
płyta przyciskowa pisuarowa EDITION	Nr artykułu: 02 801 28 99	albo

### instrukcja montażu

- W przypadku uruchamiania elektronicznego należy przewidzieć zasilanie elektryczne odpowiednio do danego sterownika do pisuaru.
- W połączeniu z systemem zarządzania wodą SCHELL SWS w razie potrzeby przewidzieć standardowy kabel magistrali H(St)H2x2x0,8 (zapewnia użytkownik) dla kabla extendera magistrali SWS BE-K.

- Należy stosować wyłącznie oryginalne zasilacze i kable przyłączeniowe SCHELL.