


Číslo položky: 01 027 28 99

## WC-ovládání EDITION E provedení s ochranou před vandalismem

Bezdotykový infračervený senzor splachovacího zařízení. Pro podomítkové tlakové WC splachovače COMPACT II. Automatické spuštění při opuštění WC (monitorování prostoru). Dvojitinné splachování. Vhodné pro propojení s SCHELL systémem vodního hospodaření SWS. Parametrizace pomocí SCHELL Single Control SSC. Napájení napětím přes SWS, síťový zdroj nebo bateriovou přihrádku.

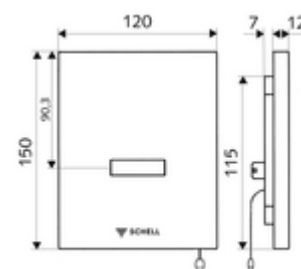

### obsah balení

- čelní deska s okénkem infračerveného senzoru
- Magnetický ventil 6 V s předfiltrem
- Samouzavírací kartuše s automatickou jehlou pro čištění trysky
- Kotouč proti ucpání k regulaci splachovacího proudu
- Montážní rám s infračerveným elektronickým senzorem, programovatelný

### technické údaje

- možnost nastavení pomocí SWS SSC
  - Programování přes přibližovací reflex (vyp/zap)
  - Dosah senzoru (krátký/střední/dlouhý)
  - Dvojitinné splachování (úsporné množství 3 l při době setrvání < 45 s, hlavní splachování 4,5 / 6 / 9 l)
  - hygienický proplach (vyp/5-600 s, každých 1-240 hodin po posledním spláchnutí/ každých 1-240 hod)
  - Energetický úsporný režim (vyp/1-254 h po posledním použití)
- možnost nastavení přiblížením ruky
  - Dosah senzoru (krátký/střední/dlouhý)
  - hygienický proplach (vyp/každých 24 hodin po posledním spláchnutí)
  - Dvojitinné splachování (úsporné množství 3 l při době setrvání < 45 s, hlavní splachování 4,5 / 6 / 9 l)
- materiál: Čelní deska ušlechtilá ocel
- povrch: Čelní deska kartáčovaná ušlechtilá ocel
- rozměry čelní desky: š 120 mm x v 150 mm x h 12 mm

### údaje o dodání

- hmotnost: 1,11 kg/kus
- jednotka balení: 1

### nutné příslušenství

podomítkový WC-tlakový splachovač COMPACT II      obj. č.: 01 194 00 99 nebo  
WC-Modul MONTUS      obj. č.: 03 076 00 99 nebo

#### Pro propojení se systémem SWS pro hospodaření s vodou

SWS Server      obj. č.: 00 500 00 99  
SWS Bus-zdroj      obj. č.: 00 505 00 99  
SWS Bus-Extender Kabel BE-K      obj. č.: 00 501 00 99 a/nebo  
SWS Bus-Extender Funk BE-F      obj. č.: 00 502 00 99 a/nebo

#### síťový provoz

podomítkový zdroj 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz      obj. č.: 01 315 00 99 nebo  
lišťový zdroj 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz      obj. č.: 01 582 00 99 nebo

elektrický rozdělovač 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	obj. č.: 01 583 00 99 nebo
univerzální-připojovací kabel 5 m	obj. č.: 01 570 00 99 nebo
univerzální-připojovací kabel 10 m	obj. č.: 01 571 00 99 nebo
<u>bateriový provoz</u>	
univerzální přihrádka na baterie 6 V	obj. č.: 01 557 00 99