

SCHELL CELIS E²




HD-K

00 273 06 99

00 274 06 99

00 275 06 99

00 276 06 99

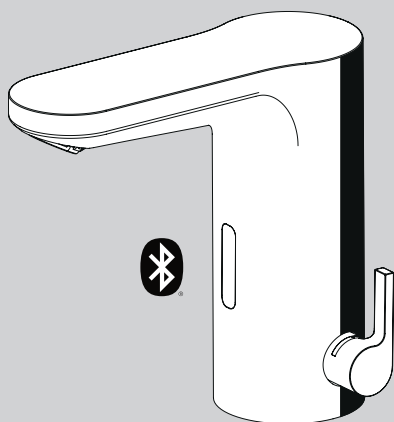

HD-M

00 277 06 99

00 278 06 99

00 279 06 99

00 280 06 99

(CZ) Montážní návod

 **SCHELL**

- Výrobek je určen pouze pro použití v interiéru.
- Výrobek používejte pouze v prostorech, kde nemrzne.
- Montáž musí provádět odborné osoby.
- Dodržujte normy a předpisy platné v daném prostředí.



VAROVÁNÍ

Nebezpečí zranění elektrickým proudem!

Neodborné zacházení s výrobkem může způsobit ránu el.proudem.

- Montáže, opravy a výměny elektronických součástí mohou provádět pouze vyškolené odborné osoby v oblasti elektrotechniky.
- Před libovolnými pracemi na elektronice vypněte veškeré pojistky. Před opětovným zpuštěním pojistky chraňte.
- Před pracemi a používáním výrobek zkontrolujte. Výrobek nemontujte ani nepoužívejte v případě, když komponenty elektroniky vykazují poškození. Poškozených dílů pod proudem se nikdy nedotýkejte!

Bezpečnostní pokyny pro baterie

Než přístroj uskladníte, odstraňte z něj baterie / Nepolykat / V případě požití ihned vyhledejte lékařskou pomoc / Nikdy nekombinujte nové a použité baterie / Nikdy nepoužívejte různé systémy, značky a typy současně / Dbejte na správnou polaritu (+/-) / Udržujte mimo dosah dětí / Nevhazujte do ohně / Nerozebírejte / Nenabíjejte / Baterie mohou explodovat nebo na nich mohou vzniknout netěsnosti, pokud dojde ke zkratu

Pokyny pro instalaci

Dodržujte prosím „General installation conditions“ by SCHELL uvedená na:
www.schell.eu -> Servis/Ke stažení/Poznámky k instalaci.

Rozměry potrubí a ochrana pitné vody

Musí být zajištěno dostatečné dimenzování dle DIN 1988 Část 300, resp. EN 806-3. Je nutné respektovat normy DIN 1988 Část 100 (Ochrana pitné vody, dodržení kvality pitné vody) jakož i EN 1717 (Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech).

Kvality vody

Sprchové armatury SCHELL jsou vhodné k použití v rozvodech pitné vody podle příslušné platné aktuální vyhlášky o pitné vodě.

Podmíněno systémem jsou v armaturách citlivé montážní celky, které musí být chráněny před částicemi nečistot a vápennými usazeninami.

Případně je nutné nainstalovat fi ltr zpětného výplachu a odvápňovací zařízení. . U všech výrobků společnosti Schell lze používat všechny druhy pitné vody dle nařízení o EU o pitné vodě. Je nutné dodržovat případné místní předpisy ohledně obecného čas-
 tečného změkčování pitné vody.

Obecná montážní upozornění:

Používejte potrubí z nekorodujícího materiálu. Závit utěsňujte jen schválenými těsnícími prostředky. Nepřekračujte o byklé točivé momenty!

Ochrana proti bakteriím legionely

Pro ochranu před bakteriemi legionely je potřeba dodržovat odpovídající výše uvedené normy a opatření. Elektronické armatury Schell mohou pomáhat díky automatickým programům hygienických proplachů. U zřídka nebo nepravidelně používaných armatur je potřeba nastavit hygienické proplachy s dostatečně dlouhou dobou proplachu a v krátkých intervalech tak, aby byla zajištěna výměna vody v rozvodu požadované dle norem. Při přerušení provozu je potřeba podle doby jejich trvání přenastavit různá opatření na začátku a konci (viz VDI3810).

Pokyny při uvedení do provozu



Před uvedením do provozu je potřeba provést proplach potrubí (dle ZVSHK prac.list, DIN 1988-200 příp. EN 806-4. U každé armatury je potřeba provést kontrolu těsnosti po instalaci. Zkoušku těsnosti provádějte nejlépe stlačeným vzduchem.

Instruktaž provozovatele


Montážní firma, která provádí instalaci armatury, musí poučit provozovatele armatury o jejím správném používání a předat mu tento montážní návod.

Upozornění pro elektrikáře


Respektujte ustanovení IEC 60364 (VDE 0100).

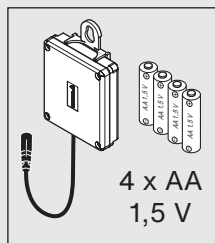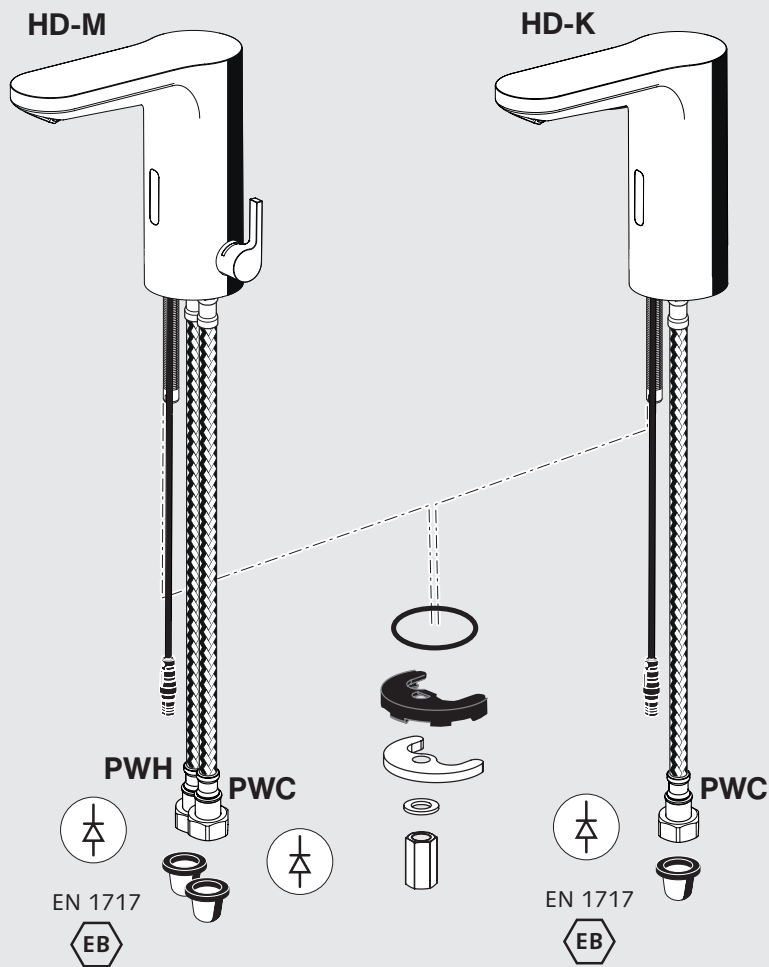


00 274 06 99
00 278 06 99

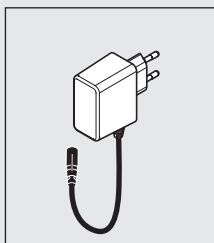


00 275 06 99
00 279 06 99

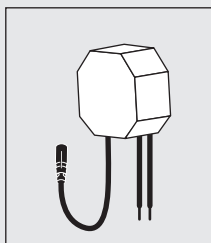

00 276 06 99
00 280 06 99

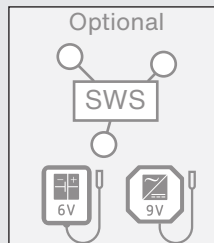

00 273 06 99
00 277 06 99

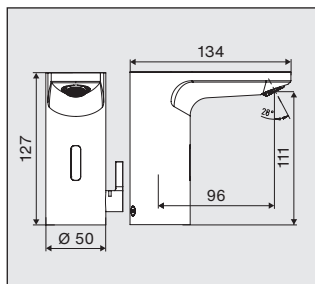

CZ Technické údaje

Hydraulický tlak: 0,5 – 5,0 bar

Průtok max. 5 l/min, nezávislý na tlaku vody

Klidový tlak max. 8,0 bar

Provozní teplota 70°C (HD-M)

Termická dezinfekce max. 80°C (HD-M)

⚠ POZOR: NEBEZPEČÍ OPAŘENÍ!

Nastavení z výroby

	Nastavení senzoru	komfort
	Hygienický proplach	vypnuto
	Termická dezinfekce	vypnuto
	Proplach	vypnuto
	Stop při čištění	vypnuto

Nastavení prováděna přes aplikaci Schell.



SCHELL App




App Store




Google Play


1




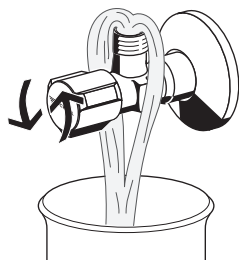


2


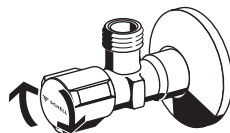


3

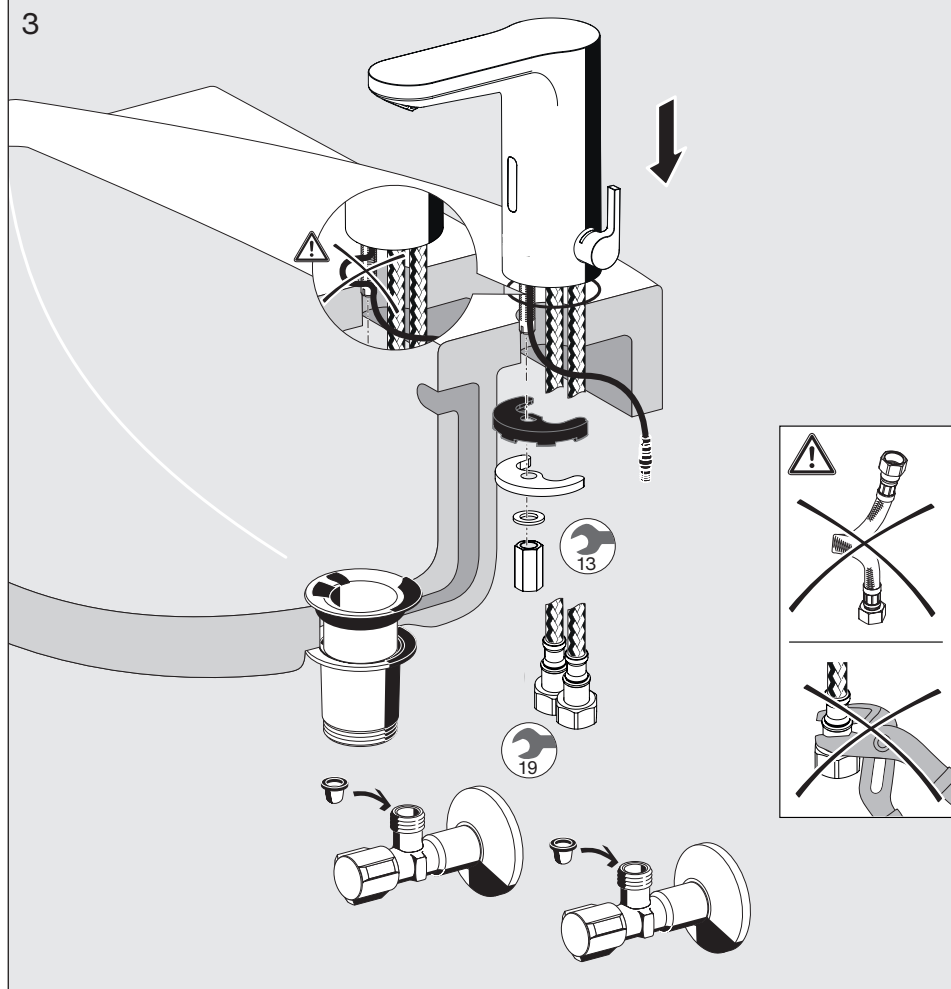


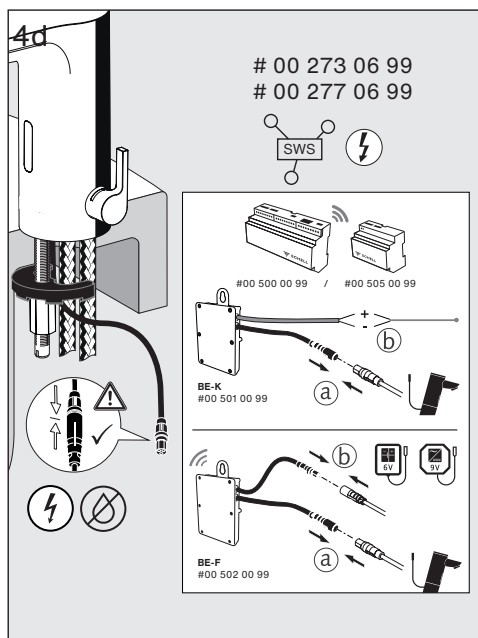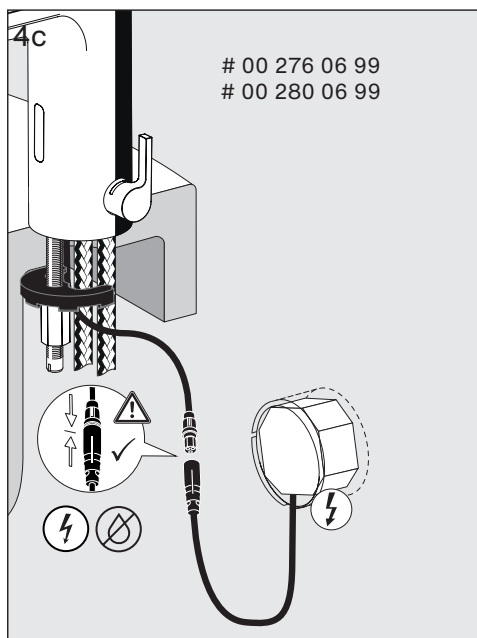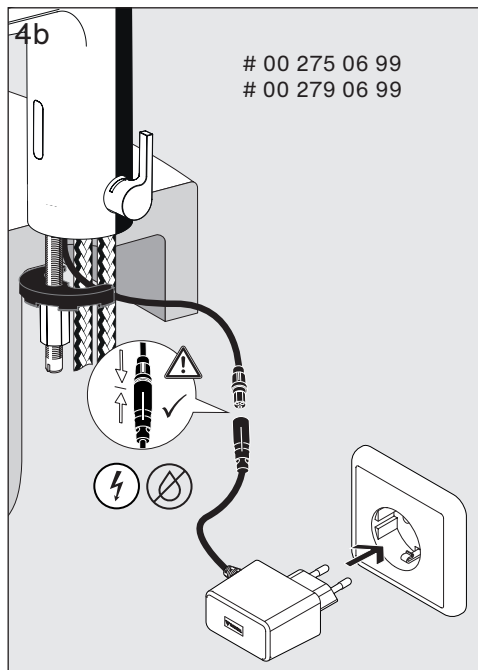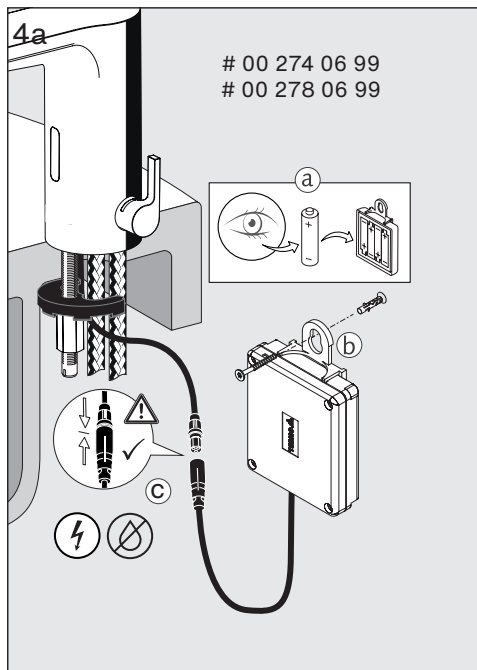


5

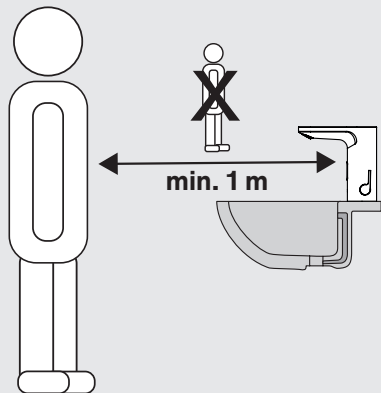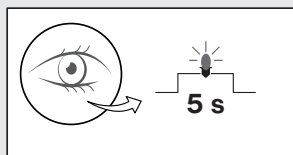


6



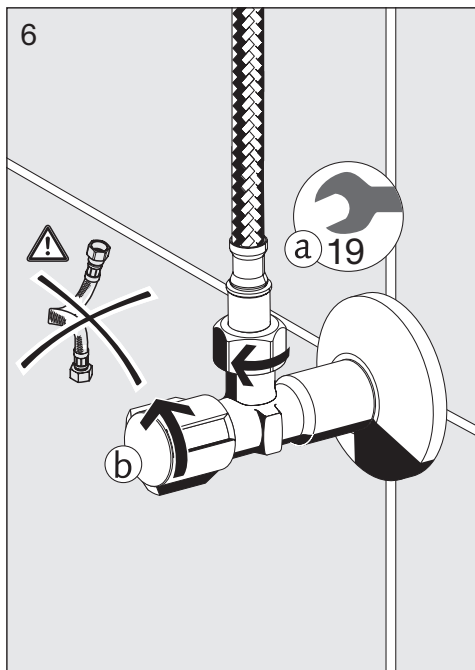




7

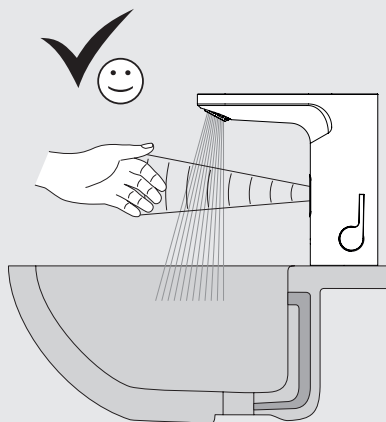


8

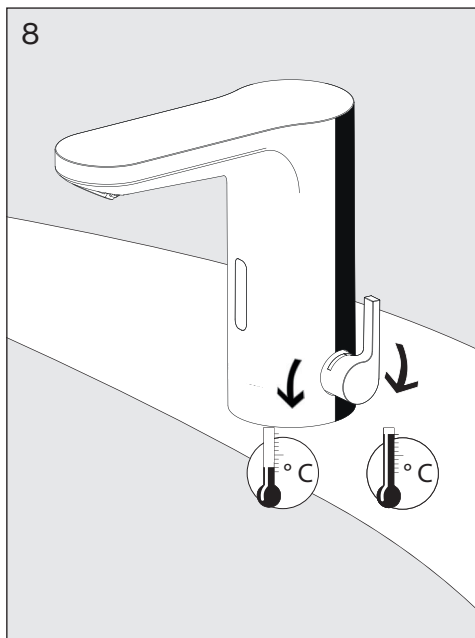

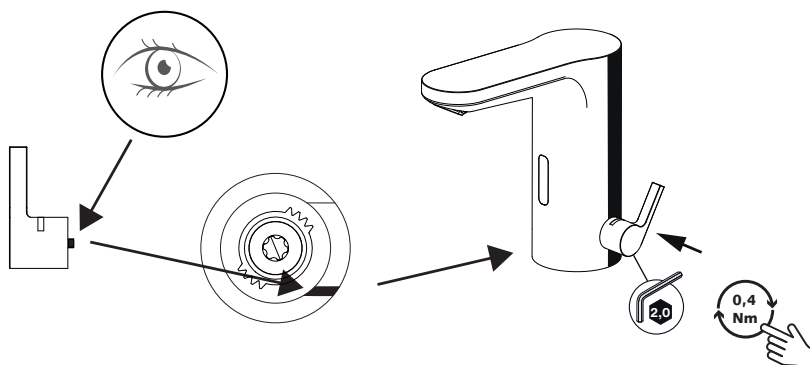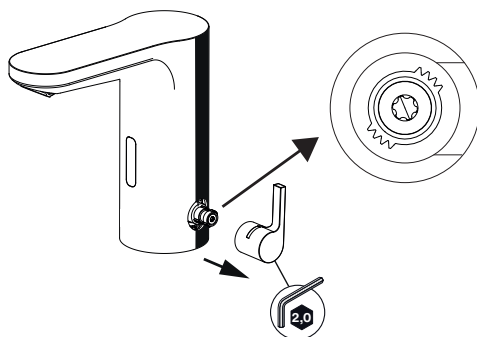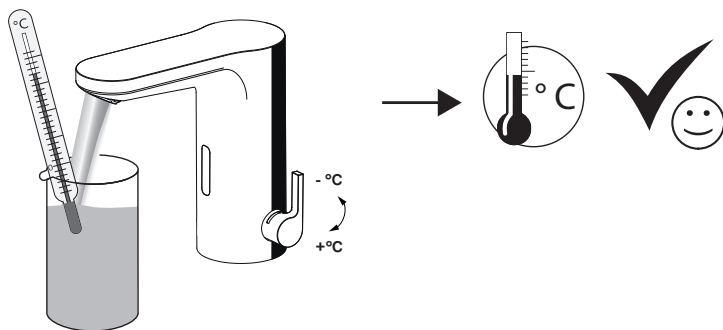


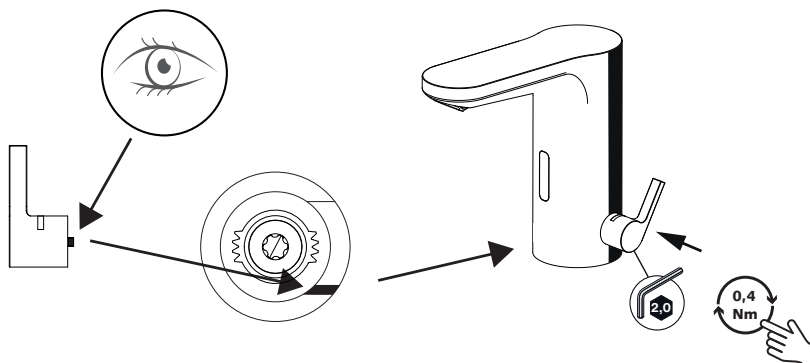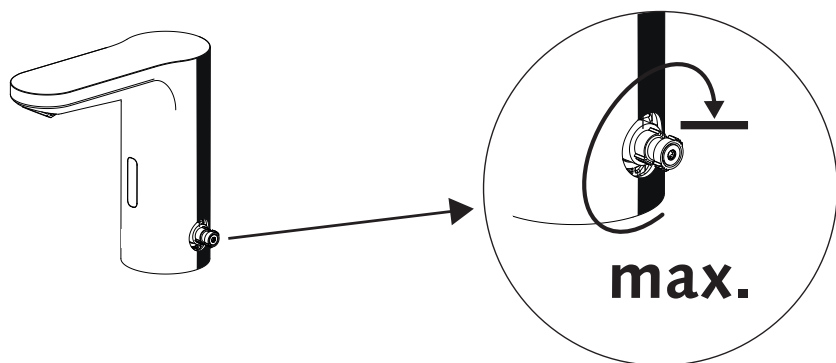


1

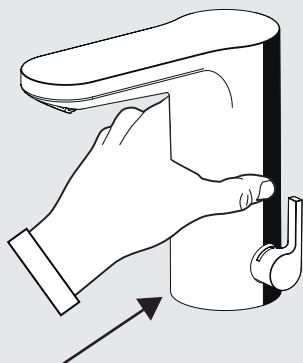


2







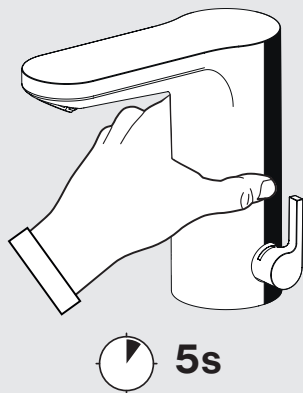









3

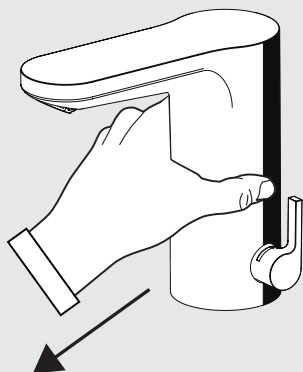

4

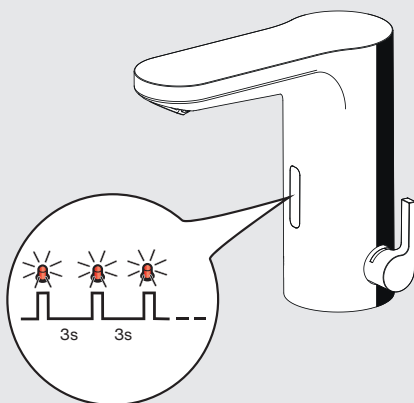


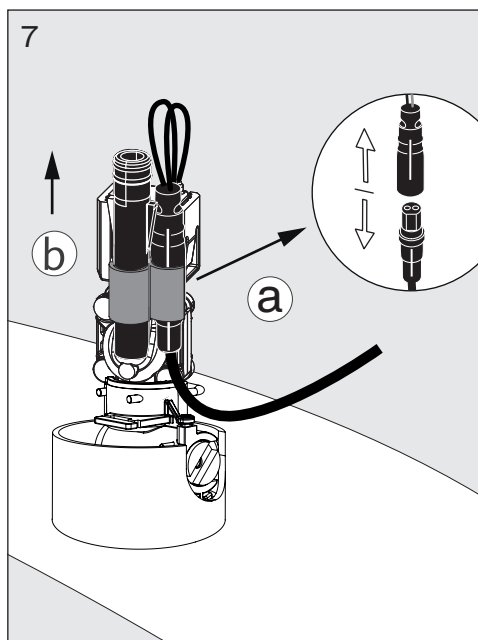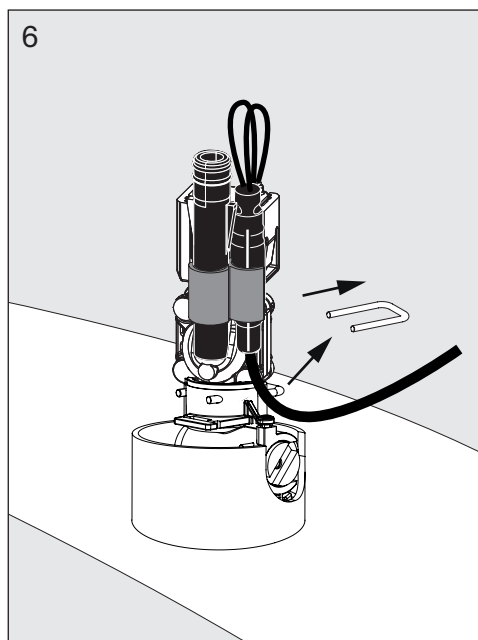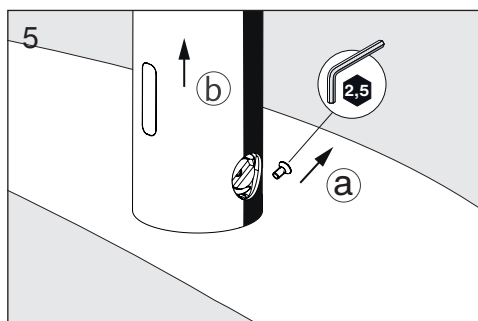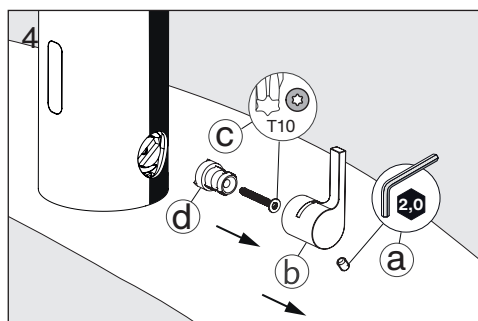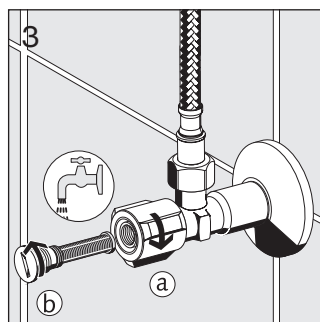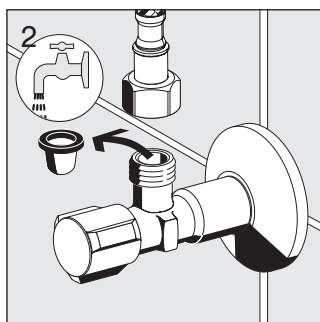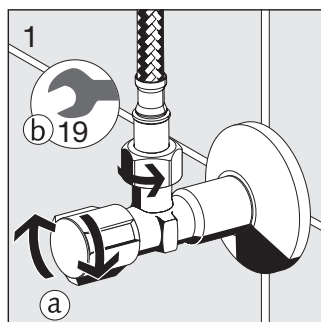

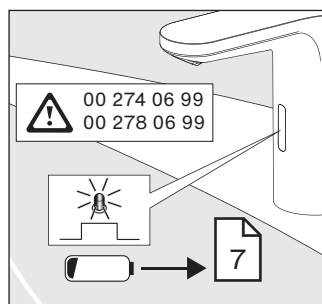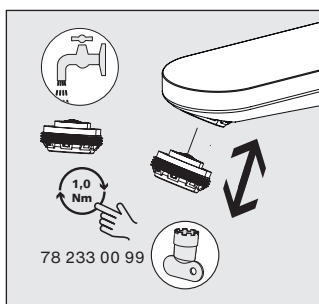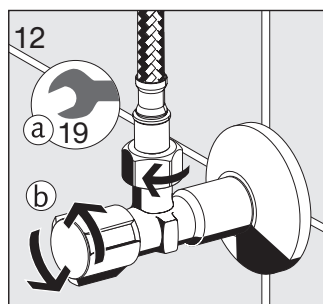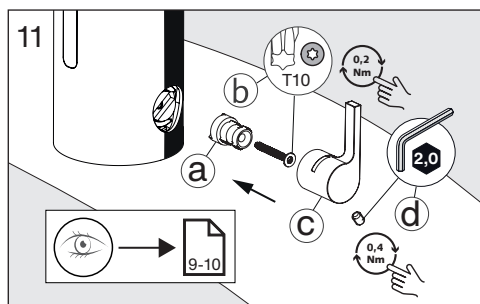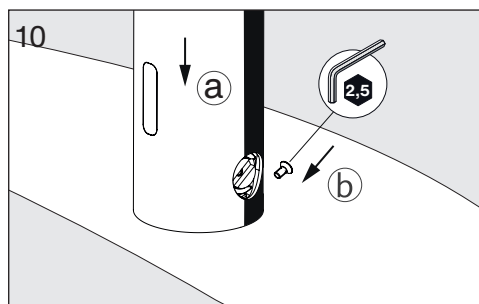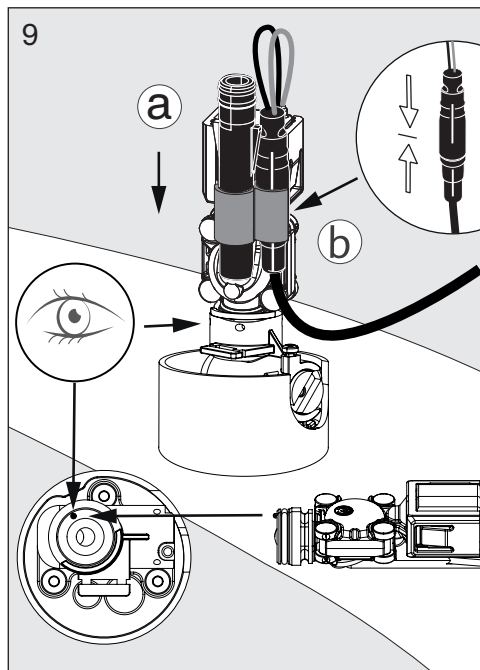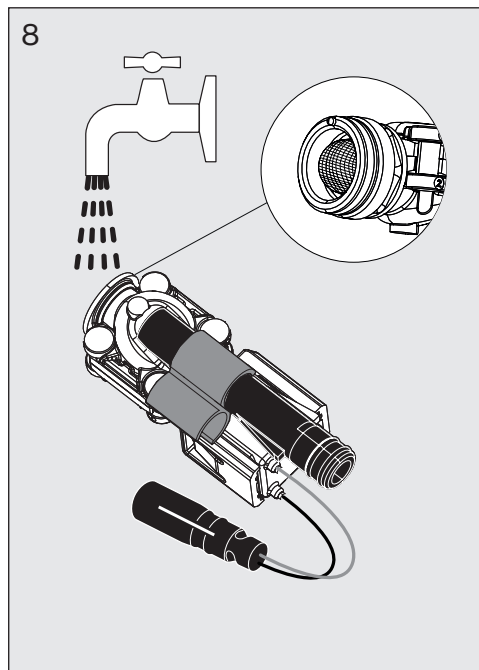

Na čištění používejte výhradně měkké čisticí hadry a běžné čisticí a desinfekční prostředky na pochromovaný plast a mosaz bez abrasivních přísad.

UPOZORNĚNÍ – nebezpečí poškození výrobky! Nečistit paroproudým zařízením!
Všeobecné pokyny na údržbu najdete na **www.schell.eu**.

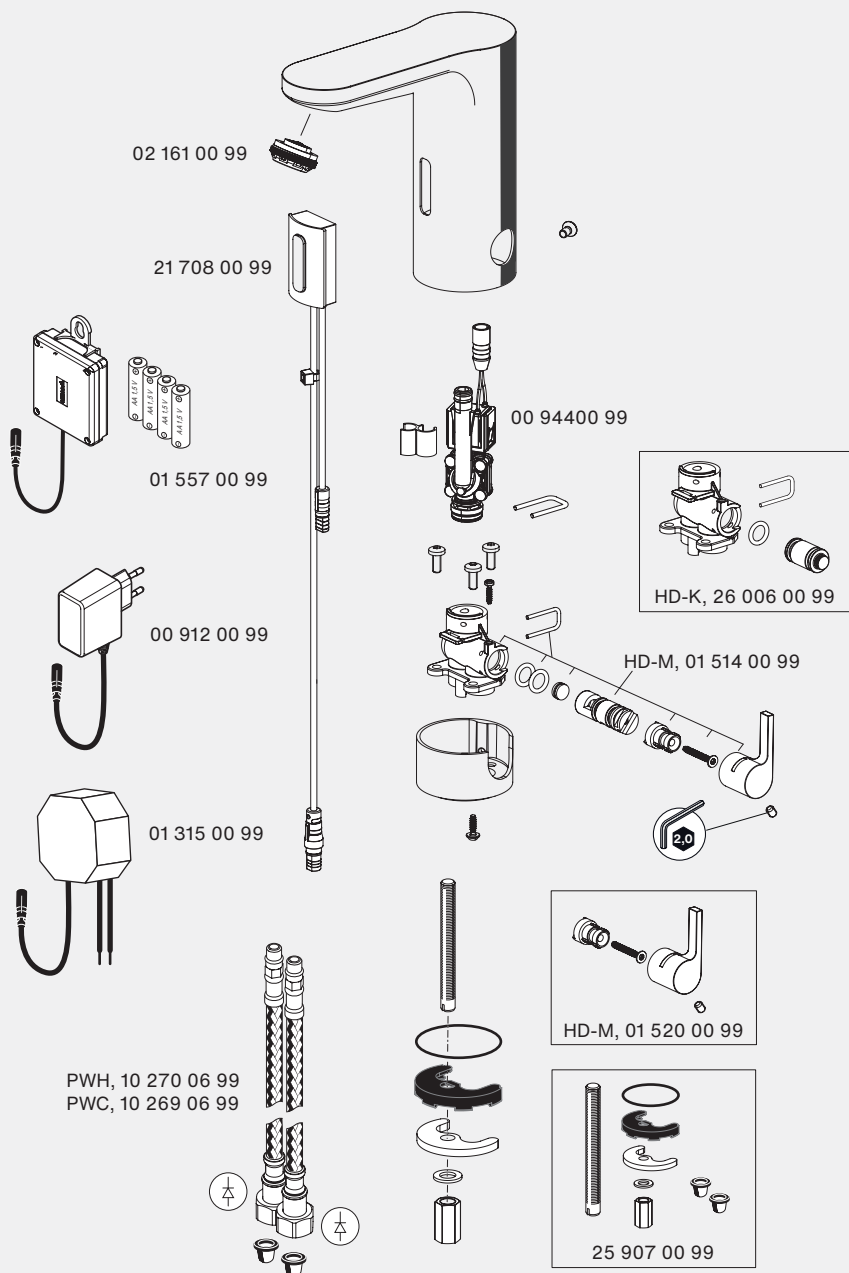

SCHELL GmbH & Co. KG
Raiffeisenstraße 31
57462 Olpe
Germany
Tel.: +49 2761 892-0
Fax: +49 2761 892-199
info@schell.eu
www.schell.eu

