


SCHELL PURIS E²

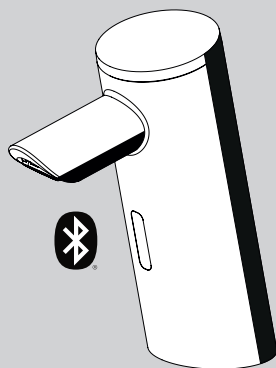

HD-K

00 281 06 99


00 282 06 99

00 283 06 99

00 284 06 99

00 289 06 99 (140 mm)

00 292 06 99 (140 mm)

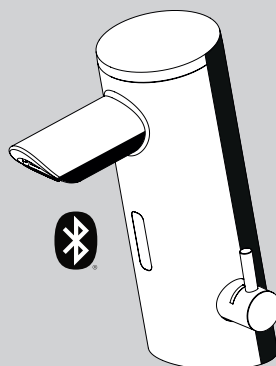

HD-M

00 285 06 99

00 286 06 99

00 287 06 99

00 288 06 99

00 290 06 99 (140 mm)

00 291 06 99 (140 mm)

00 293 06 99 (140 mm)

SK Návod na montáž

 **SCHELL**

- Výrobok je určený výlučne na použitie v interiéri.
- Výrobok používajte výlučne v prostredí bez mrazu.
- Inštaláciu smú vykonávať iba odborníci.
- Dodržujte normy a predpisy platné v oblasti použitia.



VAROVANIE!

Nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom!

Neodborné zaobchádzanie s výrobkom môže viesť k úrazu elektrickým prúdom.

- Inštaláciu, opravu a výmenu elektronických súčiastok smú vykonávať iba vyškolení a kvalifikovaní elektrikári.
- Pred prácami na elektronike vypnite všetky predmetné poistky. Poistky zabezpečte pred opätovným zapnutím.
- Pred prácami a používaním skontrolujte výrobok na poškodenia. Ak niektorá elektronická súčiastka vykazuje závalu, výrobok nemontujte a nepoužívajte. Za žiadnych okolností sa nedotýkajte chybných a vodivých dielov!

Bezpečnostné upozornenia k batériám

Nepoživajte. Pri požití okamžite vyhľadajte lekára. Nikdy nemiešajte nové a použité batérie. Nikdy súčasne nepoužívajte rôzne systémy, značky a typy. Dbajte na polaritu (+/-). Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevhadzujte do ohňa. Nerozoberajte. Znovu nenabíjajte. Pri skratovaní môžu batérie explodovať alebo tiecť.

Pokyny pre inštaláciu

Rešpektujte „Všeobecné podmienky pre inštaláciu“ firmy SCHELL na stránke:

<https://www.schell.eu/deutschland-de/service/downloads/installationshinweise.html>.

Rozmery potrubia a ochrana pitnej vody

Je potrebné zabezpečiť dostatočné dimenzovanie podľa normy DIN 1988 časť 300, príp. EN 806-3.

Je potrebné riadiť sa normou DIN 1988 časť 100 (Ochrana pitnej vody, zachovanie kvality pitnej vody), ako aj EN 1717 (Ochrana pitnej vody pred znečistením vo vnútornom vodovode).

Kvality vody

Armatury SCHELL sú vhodné na použitie v systémech s pitnou vodou podľa aktuálne platného nariadenia týkajúceho sa pitnej vody.

Z hľadiska systému sa vnútri armatúr nachádzajú citlivé konštrukčné skupiny, ktoré sa musia chrániť pred čistočkami nečistôt a usadeninami vodného kameňa. Prípadne sa musia naplňovať filtre so spätným preplachom a odvárpňovacie zariadenia.

Všetky výrobky SCHELL sú podľa nariadenia EÚ o pitnej vode použiteľné na všetky druhy pitnej vody. Prípadne je potrebné sa riadiť existujúcimi národnými predpismi pre všeobecné čiastočné zmäkčovanie pitnej vody.

Všeobecné pokyny pre montáž

Použite materiály rúr odolné voči korózii. Závit utuňte iba so schválenými tesniacimi prostriedkami. Neprekračujte štandardné ťahovacie momenty.

Ochrana pred baktériou Legionella

Na ochranu pred baktériou Legionella je potrebné prijať zodpovedajúce opatrenia podľa uvedených noriem.

Elektronické armatury SCHELL pritom môžu pomôcť automatickým stagnačným splachovaním. Pri zriedkavo alebo nepravidelne používaných armaturách je potrebné dbať na to, aby sa založili stagnačné splachovania s dostatočne dlhou dobou splachovania a presne načasovanými intervalmi splachovania, a bol tak úplne zaručená výmena vody v systéme požadovaná normami. Pri prerušení prevádzky je v závislosti od doby trvania potrebné realizovať rôzne opatrenia na začiatku a na konci (pozri VDI 3810).

Osobitnú pozornosť venujte pri inštaláciách pred osoby s oslabenou imunitou.

Pokyny pri uvedení do prevádzky

Pred uvedením do prevádzky sa všetky potrubia musia vypláchnuť podľa pracovného listu ZVSHK, normy DIN 1988-200 alebo EN 806-4.

Po inštalácii podrobte každú armatúru tlakovej skúške. Tlakovú skúšku podľa možnosti vykonajte so stlačeným vzduchom.


Zaškolenie prevádzkovateľa

Zaškolenie prevádzkovateľa vykonajte podľa normy VDI 6023.

Pokyn pre elektrikára

Riadte sa normou IEC 60364 (VDE 0100).

HD-M

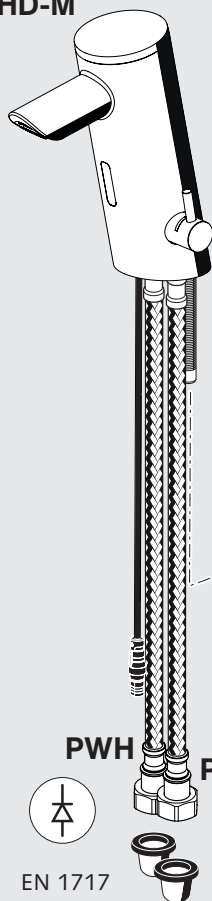

PWH


PWC



EN 1717




HD-K

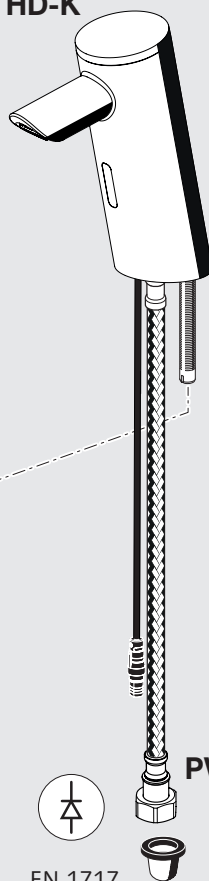

PWC




EN 1717

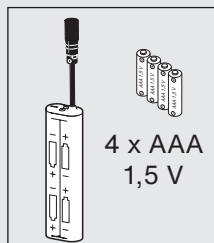


4 x AAA
1,5 V


00 282 06 99
00 286 06 99
00 289 06 99
00 290 06 99

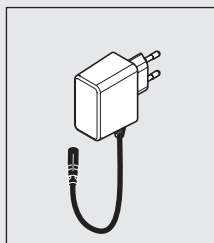

00 283 06 99
00 287 06 99
00 291 06 99

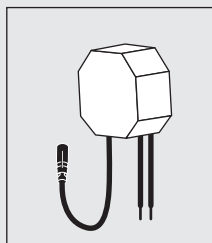

00 284 06 99
00 288 06 99

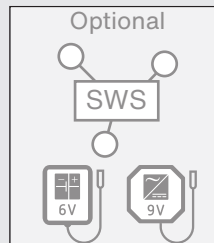


Optional

SWS

6V

9V

00 281 06 99
00 285 06 99
00 292 06 99
00 293 06 99

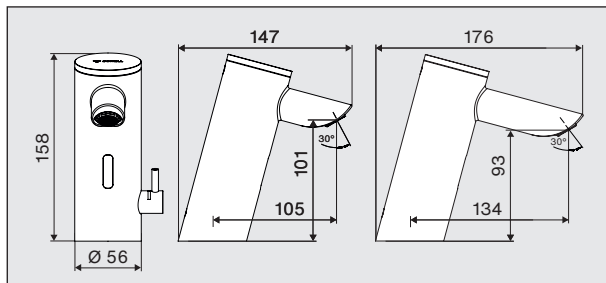

SK Technické údaje

Hydraulický tlak: 1,0 – 5,0 bar

Prietok: max. 5 l/min, nezávislý od tlaku

Pokojový tlak: max. 8,0 bar

Prevádzková teplota: max. 70 °C (HD-M)

Tepelná dezinfekcia: max. 80 °C (HD-M)

⚠ POZOR: NEBEZPEČENSTVO OBARENIA!

Výrobné nastavenia

	Nastavenie snímača	Komfortné
	Stagnačné splachovanie	Vyp
	Tepelná dezinfekcia	Vyp
	Nepretržitý chod	Vyp
	Stop čistenia	Vyp

Nastavenia sa vykonávajú s aplikáciou SCHELL.






SCHELL App











App Store









Google Play

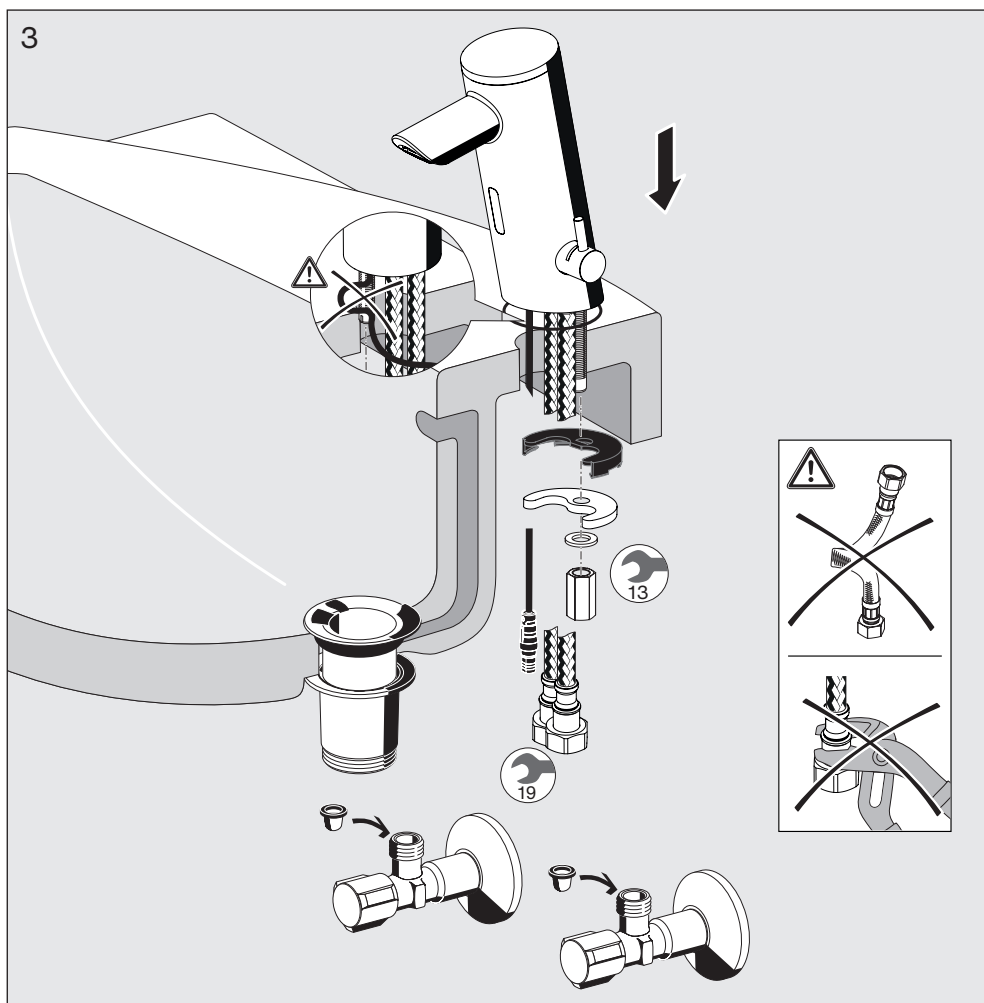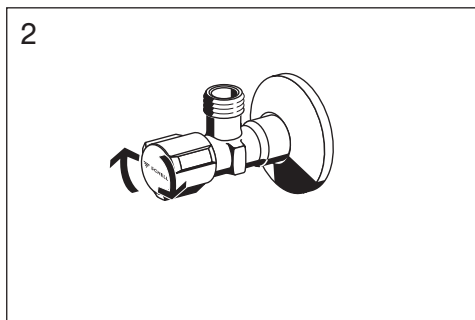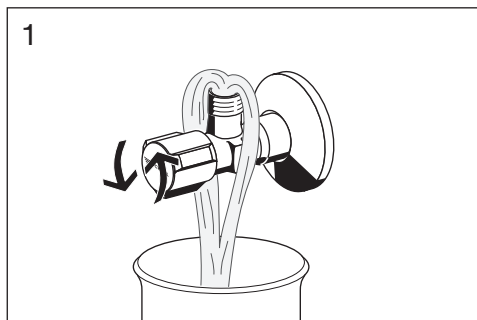

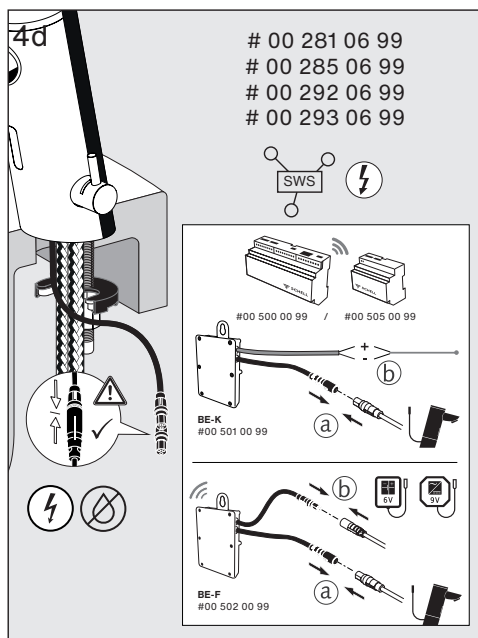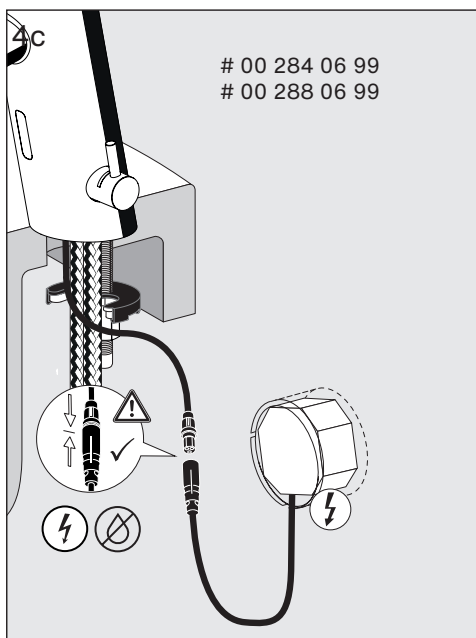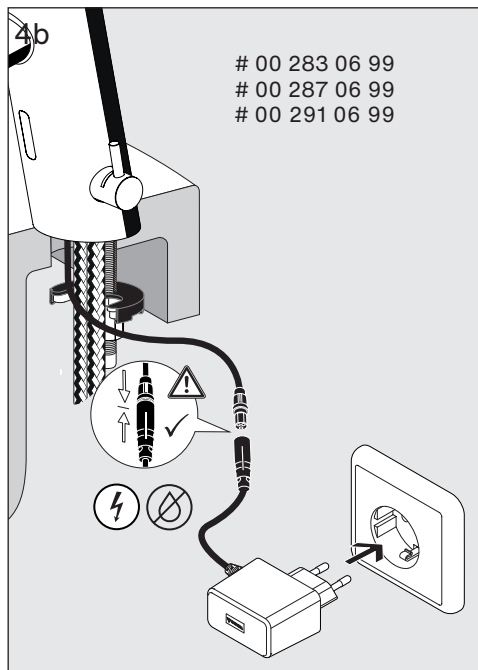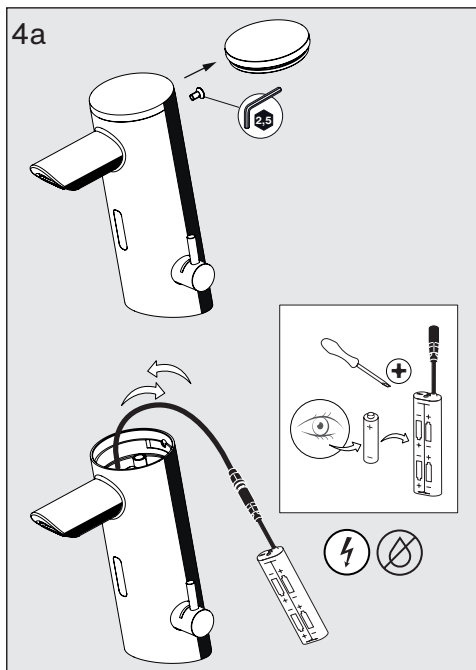


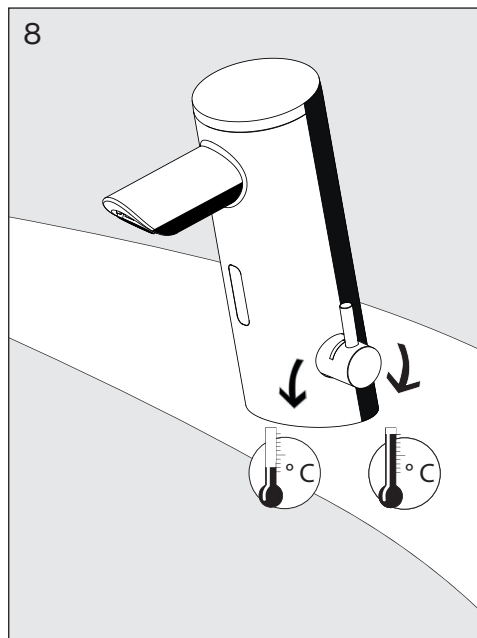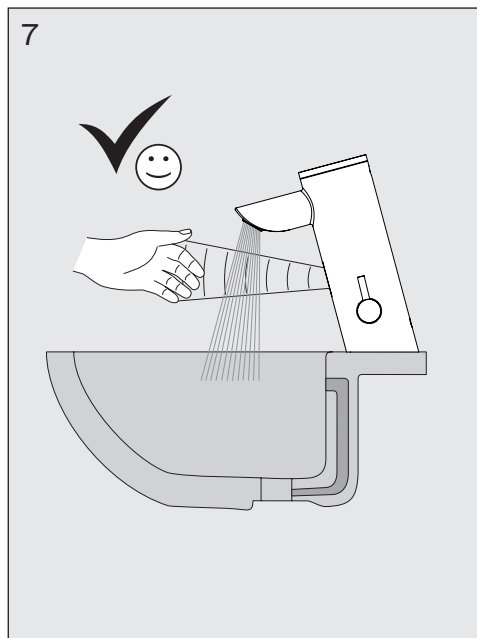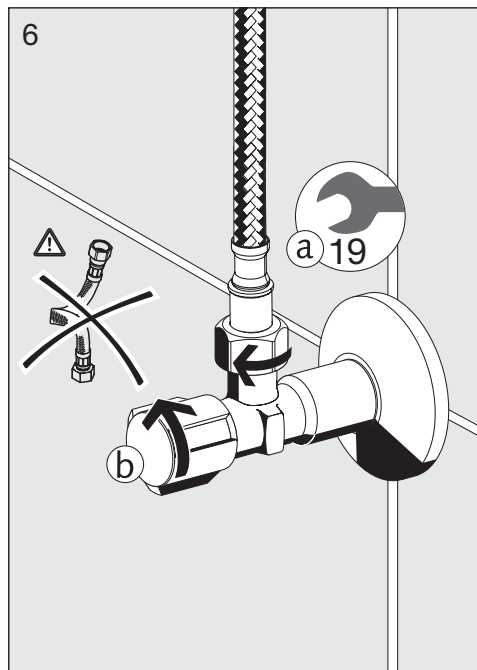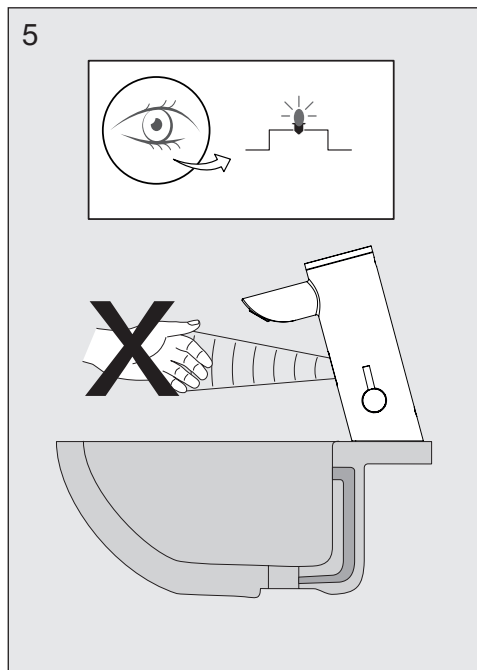

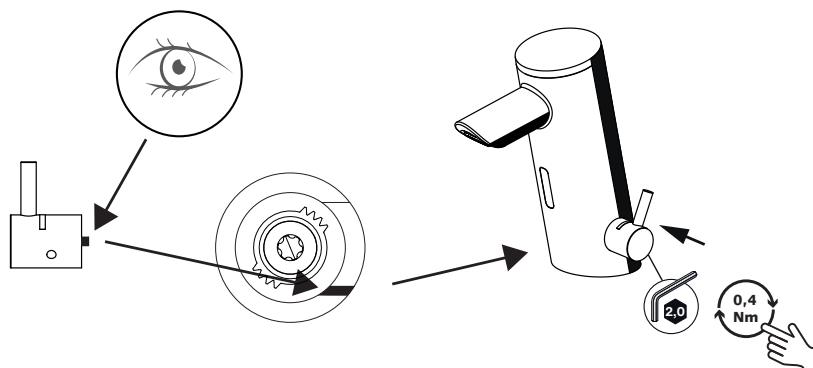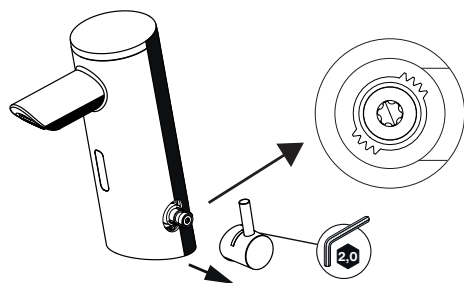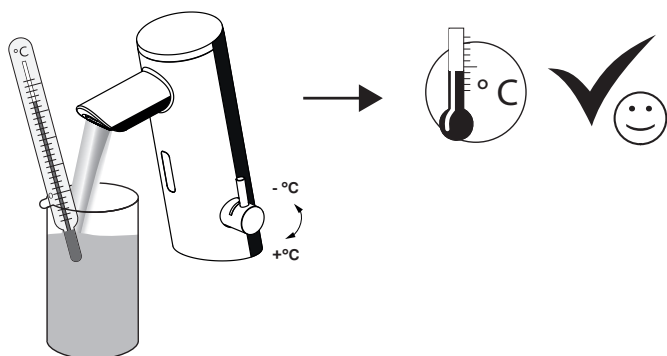


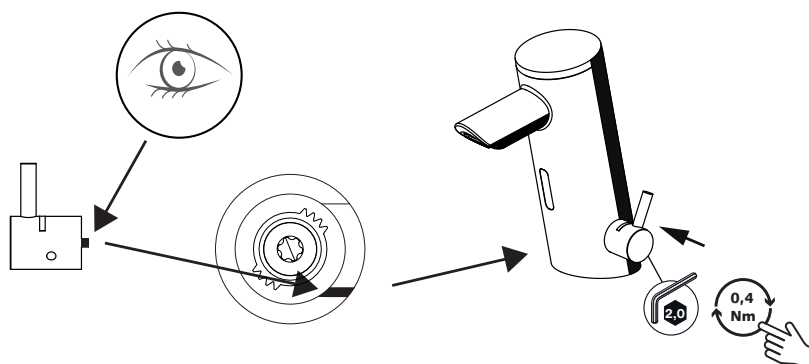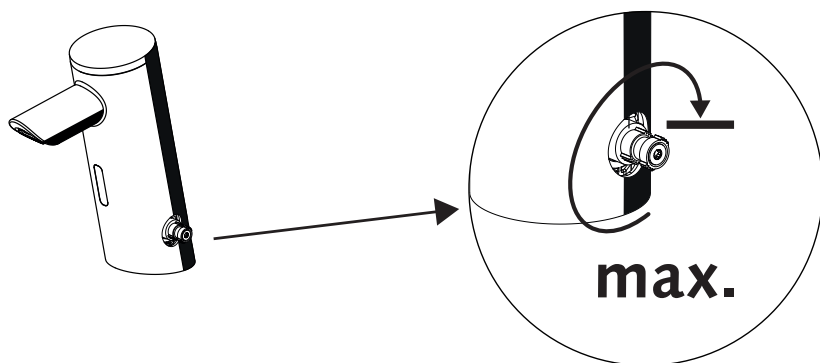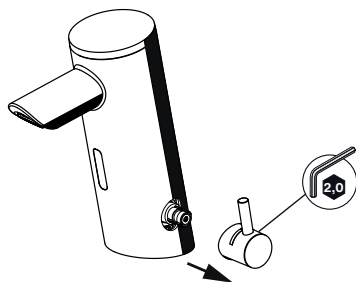


1

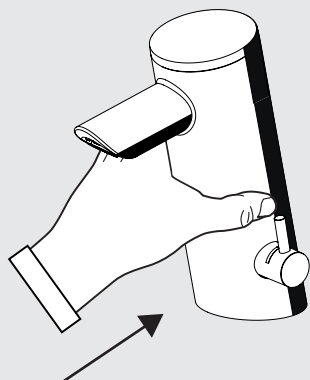


2







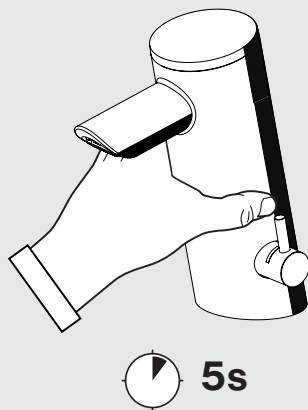









3

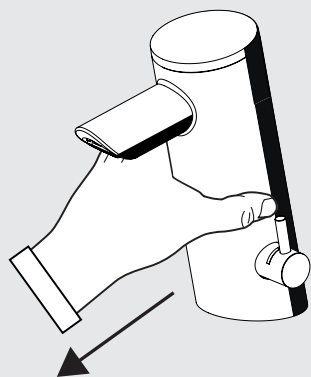

4

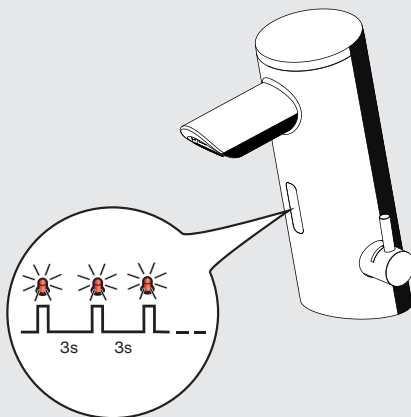


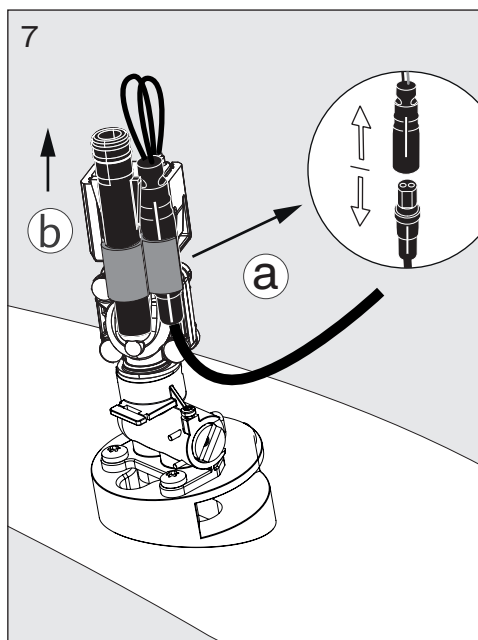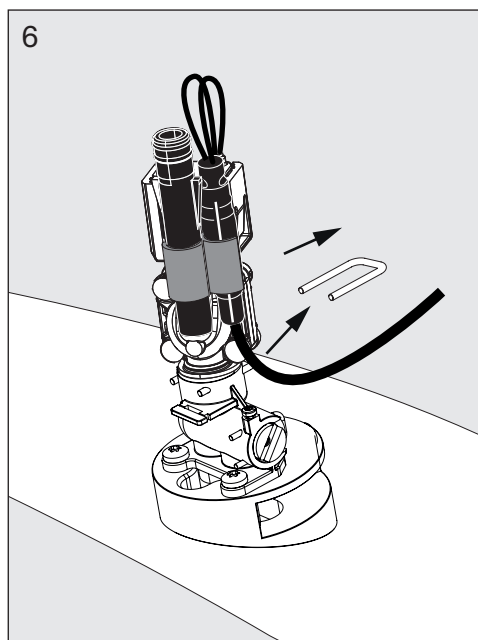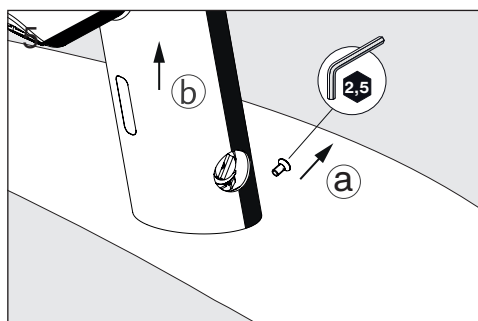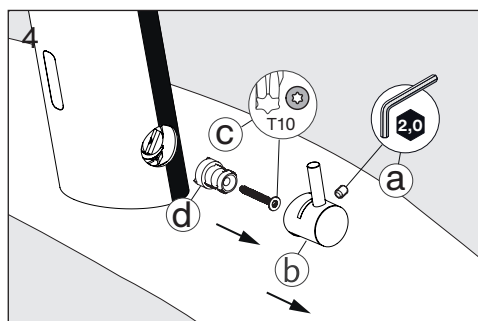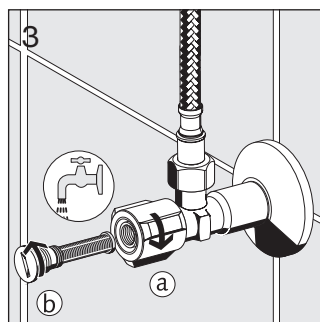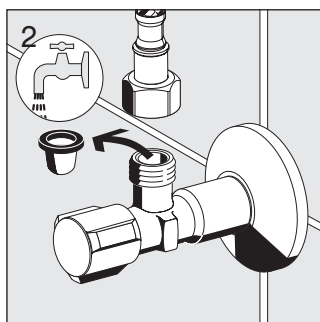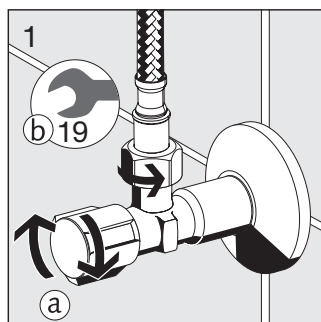

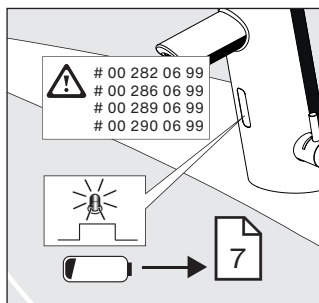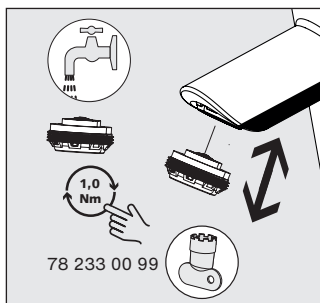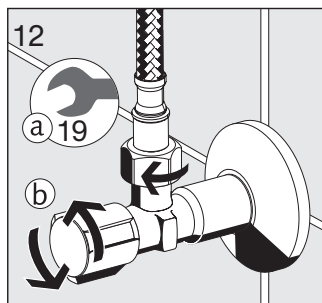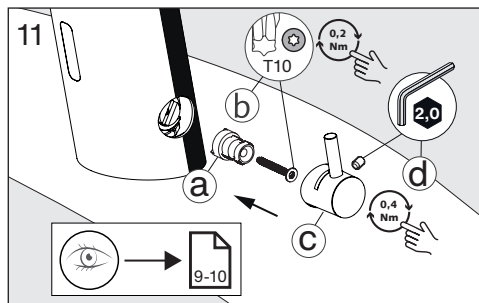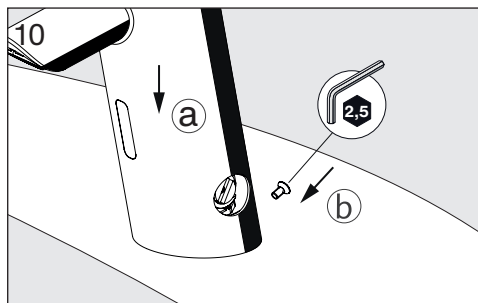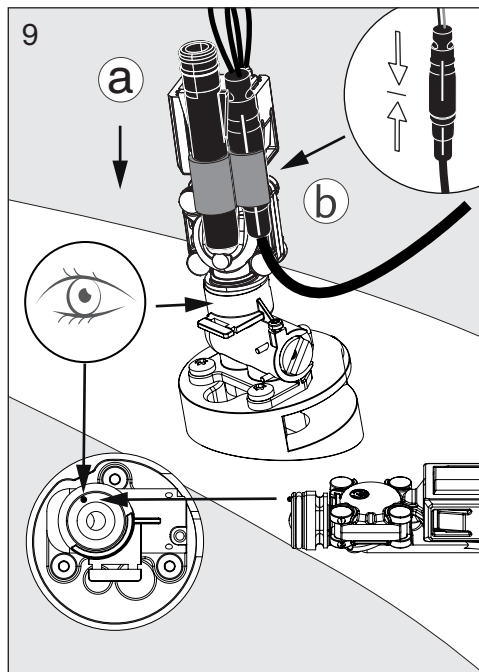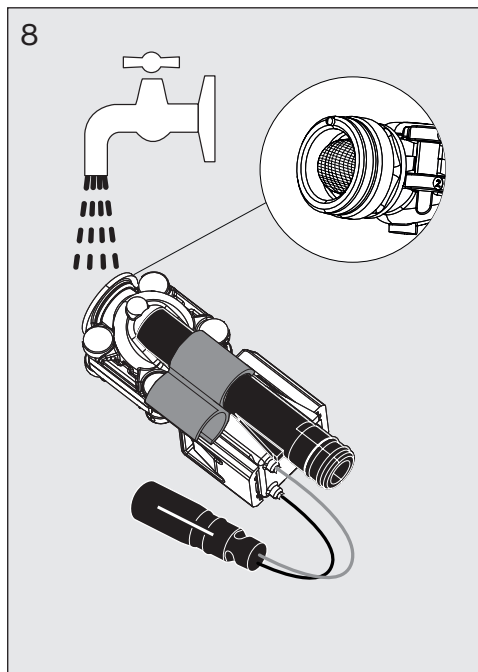

Na čistenie používajte výlučne mäkké čistiace utierky a bežné čistiace a dezinfekčné prostriedky bez abrazívnych prísad, ktoré sú schválené na čistenie pochrómovaných plastov a mosadzi.

POZOR – Nebezpečenstvo poškodenia výrobku! Čistenie s parnými generátormi je zakázané! Všeobecné pokyny pre ošetrovanie nájdete na stránke **www.schell.eu**.

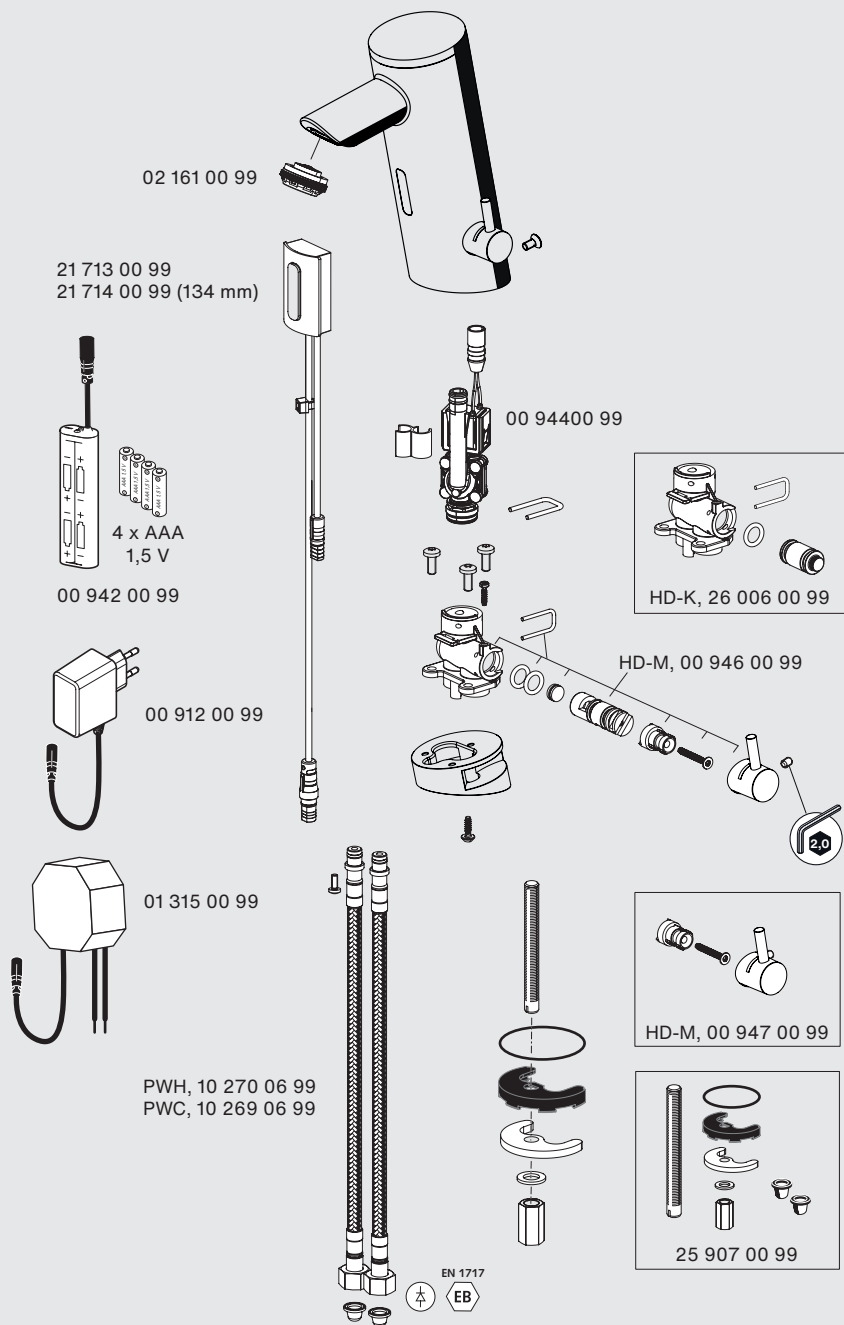

SCHELL GmbH & Co. KG
Raiffeisenstraße 31
57462 Olpe
Germany
Tel.: +49 2761 892-0
Fax: +49 2761 892-199
info@schell.eu
www.schell.eu

